

JAG-S10U JAG-S18U JAG-B10U

JAG-B18U

JAG-S10S JAG-S18S JAG-B10S JAG-B18S

JAG-S10W JAG-S18W JAG-B10W JAG-B18W

JAG-S10G JAG-S18G **JAG-B10G** JAG-B18G

JAG-A18A



OPERATING INSTRUCTIONS 取扱説明書

使用説明書 취급 설명서

TIGER MICROCOMPUTER-CONTROLLED RICE COOKER / WARMER タイガーマイコン炊飯ジャー 虎牌自控保溫電飯鍋 타이거 마이콤 전기밥솥

Thank you for purchasing this cooker. このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。 衷心感謝您購買虎牌自控保溫電飯鍋 이 번에는, 구입하여 주서서 대단히 감사합니다.





Contents

目 錄

CONVENIENT FUNCTIONS2	各種便利功能簡介2
1.SAFETY INSTRUCTIONS3~8	1安全注意事項 3~8
2.CAUTIONS AND HINTS BEFORE USING 9~11	2使用之前 9~11
3.HOW TO COOK RICE12~18	3煮飯方法 12~18
4.KEEPING RICE WARM19 • 20	4保温19·20
5.REHEATING21 · 22	5再加熱的方法 21.22
6.CLEANING AND MAINTENANCE 23~26	6保養方法 23~26
7.SETTING CURRENT TIME27	7現在時間的調對方法27
8.IF YOU CANNOT COOK RICE PROPERLY28~31	8不能煮熟飯時28~31
9.TROUBLESHOOTING32~35	9出現故障時 32~35
IN CASE OF POWER FAILURE36	停電時 36
STANDARD COOKING TIME37	煮飯所需時間 37
SPECIFICATIONS38	規格 38

もくじ

便利な機能の紹介2	편리한 기능의 소개
1安全上のご注意3~8	1안전상의 주의 3~
2お使いになる前に9~11	2사용하시기 전에 9~1
3ごはんの炊きかた12~18	3밥 짓는 법 12~1
4保温について19・20	4보온에 대하여19-2
5再加熱のしかた21・22	5재가열의 방법 21・2
6お手入れのしかた23~26	6손질 방법23~2
7現在時刻の合わせかた27	7천재시간을 맞추는 법 2
8うまく炊けない?と思ったら28~31	8밥이 잘 안된다 ? 고 생각되면 …28~3
9故障かな?と思ったら32~35	9고장일까 ? 하고 생각이 되면…32~3
停電があったとき36	정전이 있었을 때3
炊飯時間の目安37	밥짓는 시간의 표준······ 3
仕様38	사양 3



TIGER CORPORATION

Head Office:3-1 Hayamicho, Kadoma City, Osaka 571-8571, Japan

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. Read all instructions.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part in question) in water or other liquid.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning Allow to cool before putting on or taking off parts.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 12. Always attach plug to appliancess first, then plug cord into the wall outlet.

 To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- 13. Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Serving should be performed by an authorized service representative. This product is intended for household use.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If longer detachable power supply cords or extension cords are to be used: (1) the marked electrical rating of the cords set or extension cord should be at least as great as a the electrical rating of the appliance; (2) if the appliance is of the ground type, the extension should be a grounding-type 3-wire cored; and (3) a long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled down by children or tripped over accidentally

The following instructions shall be applicable only for 120V:

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.

If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to defeat this safety feature.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CONVENIENT FUNCTIONS 便利な機能の紹介 各種便利功能簡介/편리한 기능의 소개

Timer-Controlled Cooking タイマー炊飯 用定時器煮飯 타이머 밥짓기

The rice cooker/warmer finishes cooking at predetermined time.

Memorizes the time to finish cooking.

炊きあがり時間が予約できる 炊きあがりの時刻が記憶できます。

可以預約煮好飯的時間 可記憶煮好飯的時間

밥이 되는 시간을 예약할 수 있다 밥이 다 된 시간을 기억할 수 있습니다.

Reheat 再加熱 再加熱 재가열

Reheats only warmed rice to very hot rice before eating it. It does not reheat cold rice.

保温中のごはんを食べる前に加熱し、 あつあつのごはんにする

食用前加熱處於保溫狀態的米飯, 可食用熱氣騰騰的米飯。

보온중의 밥을 먹기전에 가열하여, 따끈한 밥으로 한다. Eight Menu Selectio 「メニュー」選択8種 8種「食譜」選擇 「메뉴」선텔 8季

How about" This microcomputer controlled rice cooker has been pre-programmed to cook the following types of rice.

Plain rice Cooks polished rice such as white short grain or long

grain rice, jasmine rice.

Quick Cooks rice 10 to 15 minutes earlier than "Plain" .

(A little harder than cooking by using the "Plain Rice"

function

Rinse-free rice You can cook rice without worrying about the right

amount of water and water-soaking time.

Geminated brown rice... You can readily cook delicious sprouted rice.

Porridge ······ Cooks rice porridge easily.

Brown rice ···· Cooks healthy unpolished rice.

Mixed rice ····· Cooks delicious seasoned mixed rice.

Sweet rice ···· Cooks delicious steamed rice easily.

通常の炊飯(白米・早炊き)の他に、「無洗米」 「発芽玄米」 「おかゆ」 「玄米」 「炊込み」 「おこわ」 などの炊飯ができる

Plain rice …… 白米を通常に炊飯するときに使用します。

Quick ……… 「Plain」より、10~15分早く炊きあがります。

また、「Plain」より少しかために炊きあがります。

Rinse-free rice・・・・・ 水加減や浸水時間を気にせず炊飯できます。
Gerninated brown rice・・・ 手軽においしい発芽玄米を調理することができます。

Porridge ········ 手軽においしい発牙女木を調理することができます。
Brown rice ······ ヘルシーメニューの玄米を炊飯できます。

Mixed rice ······ おいしい炊込みごはんの炊飯ができます。 Sweet rice ····· おいしいおこわの炊飯ができます。

除供一般煮飯(白米・快炊)使用外,選可以炊煮「免洗米」「発芽玄米」 「米粥」「糖米」「什錦飯」「糯米小豆飯」

Plain rice ····· 一般煮白米飯時使用。

Quick ··········· 可比「Plain」快10~15分鐘煮熟。

煮成的米飯比「Plain」稍硬。

Rinse-free rice······ 無需考慮水量及浸水時間也可以輕鬆煮飯

Germinated brown rice···· 可以輕鬆製作美味可口的発芽玄米

Porridge ········ 可以簡單地煮制米粥。 可煮制健康食譜的糙米飯。 可熬煮可口的什錦飯。 Sweet rice ······ 可炊煮可口的什錦飯。

보통의 밥짓기 (백미·빨리짓기) 의 외에, [청결미][발아 현미] [즉][현미][아제밥][찰밥]등의 밥짓기를 할 수 있다

Plain rice …… 백미로 보통 지을때에 사용합니다.

Quick [Plain]보다 10~15분 빨리 됩니다.

또한 [Plain]보다 조금 꼬들꼬들하게 밥이 됩니다.

Rinse-free rice····· 발물이나 담가놓는 시간에 신경 쓰지 않고 발을 지을 수 있습니다.

Germinated brown rice… 받아 현미를 손쉽고 맛있게 조리할 수 있습니다.

Porridge ······· 손쉽게 죽을 만들 수 가 있습니다.
Brown rice ····· 헬시 때뉴인 현미로 지을 수 있습니다.
Mixed rice ····· 맛있는 야채밥을 지을 수 있습니다.
Sweet rice ···· 맛 있는 찰밥을 지을 수 있습니다.

SAFETY INSTRUCTIONS 安全上のご注意 安全注意事項/ 안전상의 주의



Be sure to read and observe the instructions shown below before using the product.

- Be sure to observe the safety instructions shown below in order to prevent you and other people from being injured.
- Do not peel off the caution label from the product.
- Keep this manual for your further reference.

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

- ●お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。
- ●本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

使用前讀務必仔細閱讀並遵守這些注意事項。

- 爲了防止使用過程中給自身和他人帶來危險和造成傷害請務必遵守這些注意事項。
- 不要揭下貼在電飯鍋上的注意標籤。
- 閱讀後請保管在使用者顯而易見的地方。

사용전에 잘 읽으시고, 반드시 지켜 주십시오.

- 사용하실 사람이나 다른 사람들에의 위험이나 손해를 미연에 방지하기위해서 반드시 지켜 주십시오.
- 문체에 첨부되어 있는 주의에 관한 스틱커는, 때지 마십시오.
- 읽으신 후에는, 사용하실 분이 언제나 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주십시오.

This manual uses the following two types of symbols to indicate the degree of damage and/or harm caused by misuse of the product

注意事項は、誤った使い方で生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。 注意事項用以下標記將因使用不當而造成的各種危險和傷害的程度劃分如下。 주의사항은, 잘못 된 사용법에서 생기는 위험이나 손해의정도를, 이하의 표시로 구분하고 있습니다.



WARNING/警告/警告/ 경고

Indicates the risk of death or serious injury if the instructions are ignored or the product is used improperly.

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示 します。

表示「可能會導致死亡或重傷」的事項内容。

[사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 예상되는] 내용을 표시합니다.



CAUTION/**注意** / 注意 / 주의

Indicates the risk of slight injury or physical damage if the instructions are ignored or the product is used improperly.

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容を示します。

表示「可能會出現人身傷害或物品損害」的專項內容。

[부상을 입는, 또는 물쩍 손해만이 발생할 가능성이 예상되는] 내용을 표시합니다.

Symbols 絵表示の例 圖示之例 /그림표시의 예



This symbol indicates a prohibition.

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。

此圖表示「禁止」事項的内容。

이 그림표시는 행위를[급지]하는 내용입니다.



(Never disassemble)

(分解禁止)

(禁止解體)

(분해 금지)



This symbol indicates a mandatory action or instruction.

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。

表示「強制」和「指示」事項的内容。

이 그림표시는 행위를[강제]하거나, [지시]하거나 하는 내용입니다.



(Mandatory action or instruction) (強制·指示) (強制、指示)

(강제·지시)

(Unplugging) (差し込みプラグを抜く) (拔下電源插頭)

(플러그를 돕는다)





Use the product at local Voltage only.

voltage may result in fire or

electric shock

Using the product at any other 火災・威電の原因。

ない。

定格電圧以外では使用し 切勿使用額定電圏以外的

否則會引起火災、觸電。

정걱 전압 이외에서는 사용

화재, 감전의 원인,

置源。 하지 않는다



Use an AC outlet of 7 A or higher rating exclusively for the product with 220 V or higher. and 15A or higher with 120 V.

Connecting other instruments with the same AC outlet may cause the branch socket to overheat, resulting

定格電圧が交流220V以上は 交流220伏以上與交流120 定格7A以上、交流120Vは 伏的額定電艦應分別單獨 定格15A以上のコンセントを 使用額定電流為7安培和15 単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コ 與其他電器共用時 するおそれ。

安培以上的電源插座。

ンセント部が異常発熱して、発火 分路插座處會因過熱而起火。 是기 콘센트부가 이상범업하여,

정격전압이 교류220V 이상 은 정격 7 A 이상, 교류120V 는 정격15V 이상의 콘센트 뿔 단독으로 사용한다.

다른 기구와의 병용에 의해. 발화될 우려.

전원코드는 힘은채 사용

하지 않는다.

Do not use a damaged 電源コードは、 禁止使用已經破損的



Damaging the cord, using the damaged cord, modifying, bending forcedly, bringing close to a hot object, pulling, twisting, bundling, etc.

AC power cord.

Handling the cord in such a way may result in damage. fire or electric shock.

傷つける・破損したまま使用する・ 嚴禁使用動傷、破損的電源线。 상처낸다・ 파손한 知恵 ばねるなど。

傷んだまま使用しない。

それ、および火災・感電の原因。

加工する・無理に曲げる・高温部 嚴禁加工、強行彎曲、靠近高 사용한다・가공한다・무리하게 に近づける・引っぱる・ねじる・た 温慮、拉拽、扭轉、捆扎電源 マ부린다・뜨거운 央側 錢等等.

電源綫。

また、重いものを載せたり、挟み 在電源級上放置重物或加壓電源线, 圧動, 早거운 것을 얹거나, 込んだりすることによる破損のお 會有損壞電源錢, 引起火災、觸電 끼우거나 하는 것에 의한 파손의 的危險。 우려, 및 화재·감전의원인.



Clean the plug if it is

A dirty plug may result in a

付着している場合は、 よくふき取る。

保持漕潔。

差し込みプラグにほこりが 應接拂掉電源插頭上的灰塵, 콘센트에 妥는 플러그에 먼지가 부착되어 있는 경우는, 잘 닦는다.

가까이 한다 · 잡아당긴다 ·

비른다 : 몽친다 등

火災の原因。

差し込みプラグは

否則會引起火災。

務必將插頭插入電源

학재의 원인



Connect the plug so that the prongs are fully inserted into the receptacle.

smoke or fire.

Noncompliance with these

instructions may result in electric shock, short-circuiting,

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

根元まで確実に差し込む。

插座底部

콘센트의 깊은 데까지 꼭 꽂는다.

콘센트에 꽂는 플러그는

否則會導致觸電、短路、 發煙和起火.

감전, 쇼트, 발연 발화의 원인



Improper connection may result in electric shock, short-circuiting, ゆるいときは使用しない。 smoke or fire.

Noncompliance to this

instruction may result in

electric shock, short-circuiting

コンセントの差し込みが

感電・ショート・発火の原因。

差し込みブラグが傷んだり、當電源插頭破損以及

전원코드나 콘센트에 꽂는 풀러그가 헐거나, 콘센트의 電源插座鬆動時切勿使用。 꽃는곳이 쉽게을 때는

사용하지 않는다.

短路和起火。

否則會導致觸電、

감전, 쇼트, 발화의 원인



Do not connect or disconnect the plug with wet hands.

Handling the AC power cord

with wet hands may result in

electric shock or injury.

ぬれた手で、 差し込みブラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。

切勿用濕手插拔電源插頭。


젖은 손으로, 콘센트에 꽂는 플러그를 빼거나 꽂지 않는다.

否則會發生觸電和導致受傷。 감전이나 부상을 일을 우려.

WARNING/警告/警告/경고



	Never open the IId while cooking rice.	炊飯中は、絶対にふたを 開けない。	煮飯中切勿打開鍋蓋。	밥을 지을 때는, 절대로 뚜껑을 열지 않는다.
\bigcirc	Opening the lid may result in burns.	やけどをするおそれ。	否則會導致燙傷。	화상을 입을 우려.
	Do not allow children alone to use the rice cooker. Keep it out of reach of infants.	子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで使 わない。		어린이 혼자만 사용하고나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 않는다.
S	Noncompliance to this instruction may result in burns, electric shock or injury.	やけど・感電・けがをするおそれ。	否則會有導致燙傷、 觸電、 受傷的危險。	화상·감전·부상을 일을 우려.
	Do not immerse the rice cooker in water or splash it with water.	水につけたり、 水をかけたりしない。	禁止水漫,水洗。	물에 담그거나, 물을 루리거나 하지 않는다.
	Immersing or splashing may result in short-circuiting or electric shock.	ショート・感覚のおそれ。	否則會導致短路和輝電。	쇼트·감전의 우려.
	Do not modify the rice cooker. Disassembly or repairs should only be performed by qualified service representatives.	改造はしない 修理技術者以外の人は 分解したり、修理をしない。	禁止改裝。 除修理技術人員外, 嚴禁任何人擅自拆卸和修理	개조는 하지 않는다. 수리기술자이외의 사람은 분해하거나 ,수리를 하지 않는다.
	Noncompliance to this instruction may result in fire, electric shock or injury.	火災・感電・けかの原因。	否則會有引起火災、 觸電和受傷的危險。	화제·감전·부상의 원인.
	Do not put pins, wire, metallic objects or foreign matter into any gaps.	すき間にピンや針金などの 金属物や、異物を入れない。		
	Inserting such objects may result in electric shock or injury due to malfunctioning	感電・異常動作によるけかのおそれ。	否則會引起觸電和故障而造成 外傷。	감전 이상 작동해서 다칠 우려

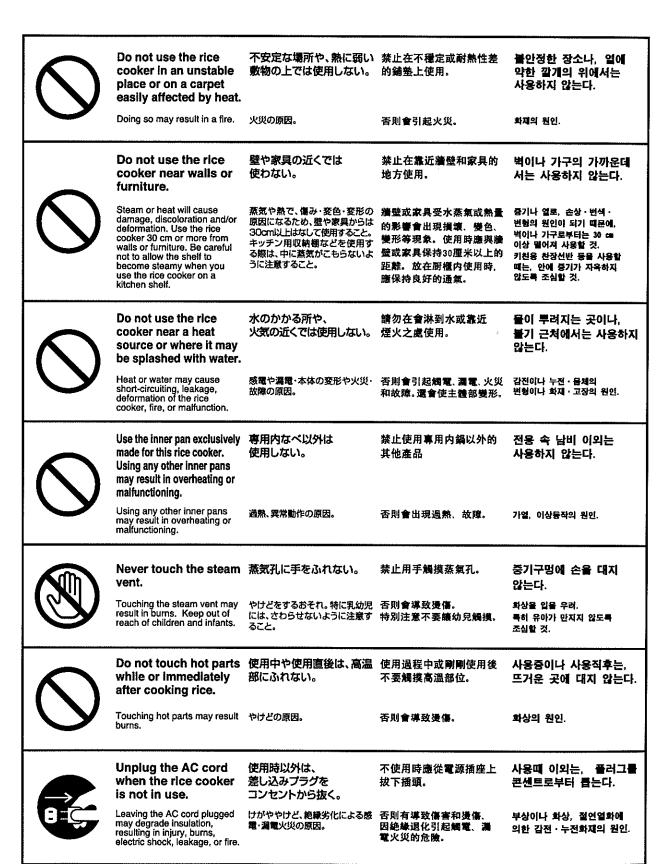

injury due to malfunctioning.







when disconnecting the AC て引き抜く。 cable from the AC outlet.

Be sure to hold the plug 必ず差し込みプラグを持っ 拔電源插頭時,務必要手 ビニ시 番러二番 잡고 持插頭部分,禁止拉拽電 告告口.

Noncompliance to this instruction may result in electric shock or shortcircuiting, resulting in a fire. 感電やショートして 発火するおそれ。

否則會發生體電或短路現象而 감전이나 쇼트하여 발화할 우려. 起火。

Be sure to hold the the AC power cord. (120V only) Otherwise, the power cord may hit you and resulting in

plug when winding up 差し込みプラグを持って行う。 頭部分。(僅120V) (120Vのみ)

電源コードを巻き取るときは、收卷回電源錢時要手持插

源錢。

전원코드를 감을 때는, 플러그를 잡고 한다. (오직120V)

電源コードが当たってけがをする 否則會被電源錢擊中而導致 전원코드에 맞아 다칠 우려. 受傷。

injury.

Take care of the rice お手入れは、本体が冷えて 待電飯鍋冷却後再刷洗。

손질은, 몸체가 식고나서.

cooker after it has cooled down.

Touching a hot part may

高温部にふれることによるやけど 頻撲高温部位會引起燙傷。 三거운 곳에 닿아 화상의 우려.

Do not touch the hook 本体を持ち運ぶ際は、 the rice cooker.

button when carrying フックボタンにふれない。 開蓋鈎鈕。

移動電飯鍋時,禁止觸碰 몸체를 들고 운반할 때는, 혹 버튼에 닿지 않게 한다.

Otherwise, the lid may open, resulting in injury or burns.

ふたが聞いてけがや、 やけどをするおそれ。

のおそれ。

鍋蓋打開會導致受傷或燙傷。 뚜껑이 얼려 부상이나,

화상을 입을 우려.

NOTICE/お願い/留意/早早


Handle with care.	取り扱いはていねいに。	小心使用。	취급은 조심스럽게.
Dropping the rice cooker or applying strong shock, it may cause damage or result in malfunctioning to the rice cooker.	落としたり、強い衝撃を加えたりすると、 けがや故障の原因となります。	禁止掉落、撞擊。否則會導致傷害 或出現故障。	떨어뜨리거나, 강한 충격을 가하거나 하면, 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
Be careful not to be exposed to steam when opening the lid.	ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。	打開鍋蓋時,要注意蒸氣。	뚜껑을 열 때는, 증기에 조심한다.
Exposure to steam may result in burns.	やけどのおそれがあります。	容易引起燙傷。	화상의 우려가 있습니다.
Do not connect several electrical appliances to a single AC outlet.	タコ足配線はしない。	不要使用分路插座。	문어발식 배선은 하지 않는다.
Doing so may result in fire.	火災のおそれがあります。	容易引起火災。	화재의 우려가 있습니다.

Do not move the rice cooker while cooking rice.	炊飯中は本体を移動しない。	煮飯過程中不要移動電飯鍋。	밥을 지을 때는 몸체를 이동하지 않는다.
Otherwise, you may scald yourself or hot water may boil over.	やけどやふきこぼれの原因になります。	容易引起燙傷或開鍋時水溢出鍋外。	화상이나 넘쳐 훌륭의 원인이 됩니다.
Do not wash the entire rice cooker.	丸洗いはしない。	禁止水洗。	통체 씻기는 하지않는다.
Do not wash the entire rice cooker or pour water into the cooker or its bottom. Such handling may result in short-circuiting or electric shock.	本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしないで下さい。 ショート・感電のおそれがあります。	禁止用水沖洗主體。禁止主體內部 和底部浸水。否則會有引起短路, 觸電的危險。	문체를 통체로 씻거나, 문체내부나 바닥부분에 끝을 넣거나 하지 말아 주십시오. 쇼트·감전 의 우려가 있습니다.

Be sure to observe the following instructions to use the rice cooker. 末永くご使用いただくために、必ずお守りください。 爲了延長使用壽命請務必遵守以下事項。 오래동안 사용하시기위하여, 반드시 지켜 주십시오.

Remove scorched rice and grains of rice. If rice is scorched or grains of rice are left on the pan, steam may leak or hot water may boil over, resulting in malfunctioning or failure to cook rice properly.	こげついたごはんつぶ、 米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいし く炊けない原因。	要清除燒焦在鍋上的鍋巴和米粒。 否則容易出現蒸汽外漏, 開鍋時水溢出等故障。	눌어 불은 밥앏, 쌀알 등은 제거한다. 장기세기·끓어 넘춰·고장이나 맛 있게 지을 수 없는 원인.
Do not cover the rice cooker with a towel while cooking rice. Otherwise, the rice cooker body or lid may be deformed or discolored.	炊飯中、本体にフキンなどをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。	煮飯過程中不要用擦碗布覆蓋鍋蓋。 否則容易使電飯鍋及鍋蓋變形, 變色。	밥 짓는 중, 몸체에 행주 등을 놓지 않는다. 문체나 뚜껑의 변형·변색의 원인.
Do not heat the inner pan directly on a gas or electric range ovens. Doing so may result in damage to the pan.	内なべをガス火にかけたり、 電磁調理器などに使用しない。 故障の原因。	禁止將內鍋直接放在煤氣火上加熱。 禁止放在微波爐等內使用。 否則會出現故障。	속 냄비를 가스불에 쪼이거나, 전자 조리가 등에 사용하지 않는다. 고장의 원인.
Use the supplied rice spatula with the product or a wooden spatula. Using a hard spatula may cause damage or separation of the fluororesin coating of the inner pan.	しゃもじは、付属品が木製品を使用する。 内なべのフッ素加工面が傷ついたり、 はがれたりする原因。	請使用附屬的飯勺 或其他木制飯勺。 否則會損傷内鍋的鍍氟加工面使 其脱落。	주걱은, 부속품이나 목제품을 사용한다. 속 냄비의 불소 가공면이 상하거나, 벗겨지거나 하는 원인.
The inner pan is easily affected by salt or vinegar. Do not keep any other food than rice in the pan if possible.	内なべは、塩分や酢などによって腐食しやすいため、白米以外の保温はできるだけ避ける。	内鍋容易受鹽分或醋等腐蝕,除 白米飯外,應盡量不要用其保溫。	속 냄비는, 염분이나 식초 등에 의해 부식되기 쉽기 때문에, 백미이외의 보온은 될 수 있는 한 피한다.
Do not use metallic or nylon brushes on the inner pan. Using a hard brush may cause damage or separation of the fluororesin coating of the inner pan. Use a sponge or other soft material to wash the inner pan.	内なべは、金属たわしやナイロンたわしなどで洗わない。 フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。 お手入れは、スポンジなどやわらかいものを使用するごと。	禁止用金屬剧或尼龍刷等 刷洗内鍋。 容易損壞鍰氟加工面使其脱落。 應使用海棉等柔軟之物擦洗。	속 냄비는, 금속 수세미나 나일론 수세미 등으로 닦지 않는다. 불소가공면이 상하거나, 벗겨지거나 하는 원인. 손질은, 스폰지 등 부드러운 것을 사용할 것.
Do not wash tableware, etc. in the pan.	内なべに食器類などを入れて、 一緒に洗わない。	禁止將其他餐具放在內鍋內 一起刷洗。	속 냄비에 식기류 등을 넣어, 함께 닦지 않는다.
Do not wash rice with an eggbeater, etc. An eggbeater may damage the inner pan and rice.	泡立て器などで、お米を洗わない。 内なべに傷がついたり、お米が傷む原因。	禁止使用打泡器淘米。 容易損壞内鍋, 破壞大米的營養成分。	거품 내는 기기 등으로, 쌀을 씻지 않는다. 속 냄비에 상치가 나거나 쌀이 상하는 원인.


CAUTIONS AND HINTS BEFORE USING お使いになる前に




Names and Functions of Component Parts 各部のなまえとはたらき Steam Cap 蒸氣孔帽 スチームキャップ 스目習 各部名稱及用途 스팀캡 각부의 이름과 활용 JAG-S Steam Vent 蒸気孔 蒸氣孔 る기구멍 Inner Lid 內蓋 内ぶた 속 뚜껑 Inner Lid JAG-S Series only JAG-B Steam Vent JAG-B 蒸気孔 JAG-A **6** 蒸氣孔 증기구멍 Inner Pan 内鉧 속 냄비 内なべ You can wash rice in the inner pan. Lid 洗米できます。 ふた 뚜껑 可用於淘米。 쌀을 씻을 수 있습니다. Upper casing 上枠 대두리 Hook button 開蓋鈎鈕 フックボタン 흑 버튼 Push this button to open the lid. Carrying handle 押すとふたが開きます。 取っ手 손잡이 按此鍵鍋蓋開啟。 Use this handle to carry the rice cooker. 누르면 뚜껑이 열립니다. ジャーを持ち運ぶときに使います。 搬移電飯鍋時使用。 들어 운반할 때에 씁니다. Center sensor 中央傳感器 센터 센서 センターセンサー **Electrical Cord** 電源綫 電源コード 전원 코드 Heater plate 電熱板 열판 熱板 Spatula holder 飯勺挂託 しゃもじ差し込み部 주걱 꽂는 곳

- *The rice cooker has a built-in lithium battery and stores the current time and preset time even after the AC power cord
- ※「リチウム電池」を内蔵していますので、差し込みプラグを抜いても、 現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
- ※ 内裝有「鋰電池」, 即使拔下插頭後也可繼續記憶現在的時間 及預約時間。
- ※ [리쁨전지]를 내장하고 있으므로, 플러그를 빼도, 현재시간이나 예약시간을 계속 기억합니다.


Keys and Lamps

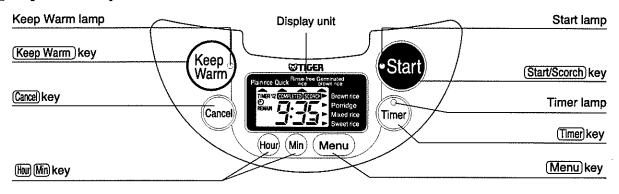


■ キーとランプのなまえ

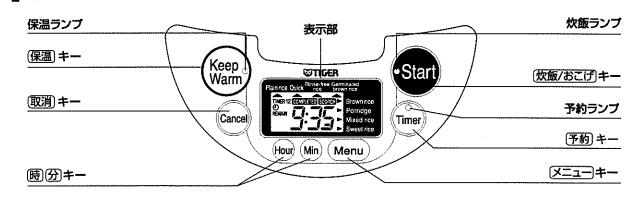

■ 按鍵及顯示燈的名稱

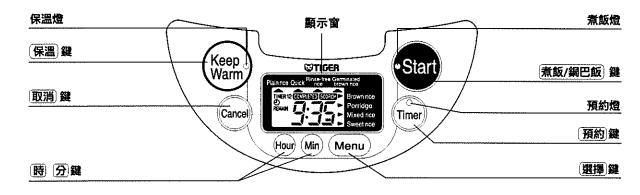

■ 키와 램프의 이름

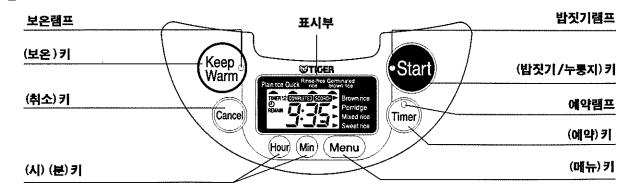

Checking Accessories 付属品の確認



Measuring cup (About 0.18 L) 計量カップ 約1合(約0.18L)

1 杯 (約180毫升) 계량컵 약1합 (약0.18 L)



Spatula しゃもじ

飯勺 주걱



Clock Display 時刻の確認

確認時間 시간의 확인



The clock is displayed in the 24-hour clock system. It has been properly adjusted before shipment. If it should be incorrect, adjust the current time properly. (See page 27.)

時刻は24時間で表示されます。出荷時に時刻を合わせてありますが、時刻が 合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(参照P27)

以24小時制顯示時間。產品出廠時已網準時間。 如時間不準確時,請對好現在時間。(多照第27頁)

시간은 24시간으로 표시됩니다. 출하때에 시간을 맞춰 놓았습니다만, 시간이 안 맞을 때에는, 현재시간에 맞춰 주십시오. (P27참조)

Basic Parts Function 各部的使用方法 各部の使いかた

각부의 사용방법

How to press a key 操作キーを押すとき

按操作鍵時 조작키를 누를 때

- Press a key secutely with a finger tip. Make sure that a short beep or a long beep is heard.
- *The [Cancel] key should be pressed slightly stronger than any other keys in order to prevent accidental cancellation.
- If you press the [Start], [Menu], [Keep Warm], or [Timer] key without setting the inner pan, a "beepbeep" alarm is generated.
- ●操作キーは、指の腹でしっかり押し、作動音(ビッ、ビーなど) を確認してください。
- ※「Cancel」キーは、取り消し間違いを防ぐために、他のキーよ りも長めに押さないと取り消されません。

内なべをセットしないで、「Start」「Menu」「Keep Warm」 [Timer] キーを押すと、「ビビビ」とお知らせ音が鳴ります。

電源コードの収納のしかた(120Vタイプ)



●Do not exceed the color tape when drawing out the AC power cord.

How to wind the AC power cord (120V type)

- If the AC power cord is twisted, straighten it. (Atwisted cord will not be wound up.)
- ●色テープ以上は引き出さないでください。
- ●電源コードがねじれた場合は、ねじれを直してください。 (ねじれていると、巻き込まれません。)
- ●鵞出色帶標記後不要再向外拉拽.
- ●電源錢出現扭轉時應及時調整。(扭轉時不能自動卷回。)
- ●색 테이프 이상은 폐지 마십시오.
- ●전원코드가 뒤틀린 경우는, 뒤틀린 곳을 고쳐 주십시오. (뒤돌려 있으면, 말려들지 않습니다.)

- ●請用手指肚準確地按操作鍵, 並確認是否發出動作音(喋喋等)。
- ※爲了防止誤按「Cancel」鍵。 按該鍵的時間要較按其他按鍵的時間長,否則將不會進行取消。

未放入内鍋時,按「Start」,「Menu」,「Keep Warm」 「Timer」鍵時,將發出「喋喋喋」的蜂鳴音。

●조작키는, 손가락으로 확실히 늘리, 작동음 (퉷, 뻬이 등)을 확인하여 주십시오. *(Cancel)키는, 잘못취소하는 것을 막기위해서, 다른키보다 길게 누르지 않으면 취소되지 않습니다.

속 냄비를 세쁘하지 않고 (Start) (Menu) (Keep Warm) (Timer) 키를 누르면. [백희태]하고 알리는 음이 올립니다.

電源綫的收回方法(僅120V) 전원 코드의 넣는 방법 (오직120V)

①Pull the cord slightly. @Slacken the cord, and it is wound automatically.

少少し引く ②手の力をゆるめると、 巻き込まれる

①稍微拉出一段 ②鬆手時電源錢自動卷回

①조금 뿐다 ②손의 힘을 늦추면, 말려풀게



HOW TO COOK RICE ごはんの炊きかた 煮飯方法/ 皆 짓는법



Before Cooking Rice ごはんを炊く前に

煮飯之前 밥을 짓기 전에

Measure rice and put it into the inner pan. お米を計量して、内なべに入れる

Use the measuring cup supplied with the rice cooker. (One level cup of rice is about 0.18 L.)

付属の計量カップすりきり一杯で約1合(約0.18L)

Use the supplied cup for rinse-free rice as well. If rice over the limit (shown in SPECIFICA-TIONS on page 38) is put in the inner pan, it may not be cooked properly. (1 cup: About 0.18 L)

無洗米も付属の計量カップではかってください。 指定の炊飯量(P38の仕様表参照)以外で炊くと、うま く炊けない場合があります。(1カップ=約1合) 特に、最大炊飯量より多く炊くとふきこぼれたりします のでご注意ください。



1

正しい計量例 正確測量例 옳은 계량의 에


Correct measurement Wrong measurement 間違った計量例 錯誤測量例

用量杯量好米、放入内鍋。 쌀을 계량하여, 속 냄비에 넣는다

装满所附的量杯後刮平,一杯約一合(約180毫升)

부속의 계량컵 평미레로 민 한컵 약1합(약0,18 L)

免洗米也讀用附帶的計量杯計量。 不按規定的炊煮量(參照第38頁規格表)。 會影響煮飯的效果。(一杯約一合) 特別是超過最多炊煮量時,容易溢出應多加注意。



Wash rice by hand, お米を手で洗う

You can wash rice in the inner pan. *Rinse-free rice does not need rinsing.

Wash rice sufficiently.

Do not use hot water (over 35°C) to wash rice.

Wash rice in a short time until water becomes clear. Drain off water quickly.

内なべで洗米できます。

※無洗米の場合は洗米の必要はありません。

- ●充分に洗米してください。
- ●お湯(35℃以上)で洗米しないでください。

水が澄むまで手早くとく 水切りは手早く



2

可用内鍋淘米。

用手淘米

※ 使用免洗米的情况時,無需淘洗大米。

● 一定要將米淘洗乾淨。

쌀을 손으로 씻는다

● 不要用(超過35℃的)熱水淘米。

迅速洗米直到水學清時爲止 倒水要讯谏

속 냄비로 쌀을 씻을 수 있습니다. ※무세미의 경우는 쌀을 씻을 필요가 없습니다.

- 충분히 쌀을 씻어 주십시오.
- 더운 끝(35℃ 이상) 로 쌀을 씻지 말아 주십시요.

물이 맑아질 때까지 제달리 씻는다 물기뻐기는 재빠르게

Put the inner pan on a flat, level surface and adjust the water level on the scale.

内なべを水平に置き、目盛に合わせて水加減する



放平内鍋,根據標記刻度加減水量。

속 냄비를 수평으로 놓고, 눈금에 맞춰 몰대중한다

[When cooking 3 cups of rice]

Pour water up to division 3 of the Plain rice/reguler scale.

- ●Do not pour hot water (over 35°C).
- ●Use the [hard] or [soft] scale as you like.
- •Use the Plain rice scale to cook seasoned mixed rice. •Use the [Plain rice] scale for [Rinse free rice] [Germinated Brown rice] [Mixed rice].

[3カップの白米を炊く場合]

で炊飯できます。

内なべ内側の目盛を「Plain rice/reguler」の目盛3に合わせます。

- ●お湯(35℃以上)で水加減しないでください。
- ●水加減はお好みにより、「hard」・「soft」の目盛に合わせてください。 ●炊込みごはんは、「Plain rice」の目盛に合わせて水加減し
- てしてください。 ●「無洗米」「発芽玄米」「炊込み」は白米と同様の水加減



When cooking 3 cups of rice 3カップの白米を炊く場合 煮3杯白米時 3컵의 배미를 짓는 경우

[煮3杯白米時]

將內鍋內側的刻度對準到標有「Plain rice/reguler」 標配刻度3的地方。

- ●不要添加(超過35℃的)熱水。
- ●添加水時, 按各自的喜好對準 [hard] · [soft! 標記刻度。
- ●煮什錦飯時按照「Plain rice」的標記刻度增減水量。
- ●關於「免洗米」「発芽玄米」「什錦飯」, 可與白米使用 相同的加減水量煮飯。

[3컵의 배미를 짓는 경우] 속 냄비 안쪽의 눈금을 [Piain rice/reguler]의

- 눈금3에 맞춥니다. ● 더운 물 (35℃ 이상)로 쌀을 씻지 말아 주십시요.
- ●문대중은 기호에 따라, [hard] · [soft] 의 눈금에 맞춰 추십시오.
- ●야채밥은,[Plain rice]의 눈금에 맞춰 몰대중하여 주십시오.
- ●무세미는 [백미] [발아현미] [잡곡] 과 동일하게
- 물대중하여 밥을 지을 수 있습니다.

Wipe off water drops, rice grains, etc. from the outer surface and brim of the inner pan.

内なべの外側や縁についた 水滴・米つぶなどをふき取る



擦掉内鍋外側的水滴和米粒等。

속 냄비의 바깥쪽이나 테두리에 붙은 멸방을 · 쌀알 등을 닦아낸다

Make sure that no rice grains, etc. are stuck on the inside of the rice cooker. 本体の内側に、米つぶなどが ついていないことを確認する

Check the parts shown on the right drawing, rubber seal and other necessary parts.

右図の箇所やバッキン類など、 すべて確認してください。

Heater plate 電熱板 열판

> Center sensor センターセンサー 中央傳感器 센타 센서

6

(a)

(1)

確認電飯鍋主體内側是否粘附有米粒等

몸체의 안쪽에, 쌀알 등이 불어 있지 않은 것을 확인한다.

Inside of Lid ふた内側 鍋蓋内側

뚜껑 안쪽

請仔細確認左圖各處及密封圈等。

Upper casing

윗 태두리

왼 그림의 장소나 패킹류 등, 전부 확인하여 주십시오.

Set the inner pan in the rice cooker. 内なべを本体にセットする

- ①Make sure that the inner pan is level when setting.
- @Close the lid.
- ①傾きがないように正しくセットする ②ふたを閉める
- ①放好不要傾斜
- ②蓋嚴鍋蓋
- ①경사가 없도록 바르게 세트한다
- ②뚜껑을 닫는다



CAUTION ご注意 注意 주의

將内鍋放入電飯鍋主體内。

속 냄비를 몹채에 세트한다.

Be sure to set the inner pan correctly. 内なべは正しく確実にセットしてください。 請切實正確地安裝內錫。

내술은 똑바르게 설치해올려 주십시오.





Plug the AC power cord to the AC outlet. Make sure that the Keep Warm lamp goes out. 差し込みプラグをコンセントに差し込み、 保温ランプの消灯を確認する

將插頭插入電源插座. 確認保溫燈 是否熄滅。

플러그를 콘센트에 꽂고, 보온 램프의 소등을 확인한다.

If the Keep Warp lamp is on. press the [Cancel] key, and it goes out.

点灯している場合は、「Cancel」 キーを押すと、保温ランブが消灯 します。



點亮時,按「Cancel」鍵,保溫燈將熄滅。

불이 켜져 있을 경우는, [Cancel]키를 누르면, 보온램프가 소등합니다.

How to Cook Plain Rice, Quick Cooking, Rinse-free rice.Germinated Brown rice. Porridge, Brown Rice, Mixed Rice, and Sweet Rice

白米・早炊き・無洗米・発芽玄米・おかゆ・玄米・ 炊込み・おこわの炊きかた

白米、快炊、免洗米、発芽玄米、 米粥、糙米、什錦飯、糯米小豆飯的 炊煮方法

백미·빨리 짓기·청겹미·발아 현미· 죽·현미·야채밥·찰밥짓기

Press the [Menu] key to select an intended menu. 「Menu」キーを押して、メニューを選択する



按「Menu」鍵、選擇食譜。 「Menu」키를 눌러,메뉴를 선택한다

Every press of the Menu key changes the menu in the order as shown below.




每按一次、食體將依次變換。

押すごとにメニューが順番に変 わります。



누를 때마다 메뉴가 순서대로 변합니다.


Press the [Start] key once. 「Start」 キーを 1 回押す。



※A "click" is heard during cooking or steaming. It is generated by the microcomputer and implies no problems.

表示部の▲の点滅が止まり、炊飯 が開始されます。 (炊飯時間はP37参照)

※炊飯中およびむらし中に「カチカチ」と 音がしますが、マイコン制御の音で異常 ではありません。

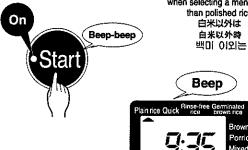

when selecting a menu other 顯示窗的▲停止閃爍, 開始煮飯。 than polished rice 白米以外は 白米以外時

按一次「Start」鍵。

「Start」키를 1번 누른다

(煮飯時間請參照第37頁) ※煮飯過程中或蒸爛過程中會発出「滷

嗒滴嗒」的聲音,這是微型計算機的聲 音,不是異常故障。

표시부의 ▲의 깜박거림이 끝나고, 밥짓기가 시작됩니다. (밥짓는 시간은 P37참조)

*밥짓는 중 및 뜸들이기 층에 (딱딱 똑똑)하고 소리가 납니다만, 마이콤 제어의 소리로 이상이

- Do not put too many ingredients in when cooking mixed rice. or sweet rice or porridge with ingredients. Do not mix ingredients with rice. Otherwise, rice with ingredients may not be cooked properly. (Ingredients: 70 g or less per cup of
- Leave rice soaked in water for about 30 minutes after washing it, when you are going to cook steamed rice. Steamed rice immersed insufficiently becomes hard. However, rice becomes too soft if immersed too long.
- ●炊込みごはんや具入りのおこわやおかゆを炊く場合は、具を入れ すぎないでください。また、具と米は混ぜ合わせないでください。 うまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)
- ●おこわを炊く場合は、洗米した後、約30分程度浸水させてください。 浸水時間が短いと炊きあがりがかたく、また長いとやわらかくなり

- 炊煮什錦飯或掺有其他菜肴的糯米小豆飯以及煮粥時. 不要放入過多的菜肴。另外不要將菜肴與大米攪拌。 直有時會影響炊煮效果。(一杯米不可放入超過70克的菜肴)
- 炊煮糯米小豆飯時,淘米後應浸泡30分鐘左右。 浸泡時間過短米飯較硬, 浸泡時間長時變軟。
- ●야채밥이나 속이 들어가는 참밥이나 죽을 만드는 경우는, 속을 너무 많이 넣지 말아 주십시오. 또한, 속과 쌀은 섞지 말아 주십시오. 잘 안 지어질 경우가 있습니다. (1 컵에 대하여 속은 약70 g 이하)
- ●찰밥을 만들 경우는, 쌀을 씻은 뒤, 약30분정도 불에 담궈 주십시오. 물에 담그는 시간이 짧으면 꼬들꼬들하게 되고, 또한 길면 질게 됩니다.

13

Cooking Scorched Rice

You can choose the Scorched Rice Cooking mode for plain rice, rinse-free rice, and mixed rice with added ingredients courses.

おこげごはんの炊きかた

白米・無洗米・炊込みコースは、おこげが選べます。

When you choose the scorched rice cooking mode, the cooked rice becomes One-Point scorched to a brown color, offering a savory, spicy taste.

*With some types of rice grains, generation of

scorched rice may be difficult.

おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 ※お米の種類によっては、おこげがつきにくい場合があります。

Advice ワンポイント 一個要點 원 포인트

選擇鍋巴飯時,會煮出金黃色的鍋巴, 又香又好吃。

※米的種類不同時,有時無法煮出鍋巴飯。

누룽지 밥을 만드는 방법

鍋巴飯的煮法

있습니다.

누뿡지를 선택하면 갈색 누룽지가 만들어져, 향기롭고 맛있게 지어집니다.

在白米,免洗米,什錦飯的煮飯過程可選擇鍋巴飯。

백미, 청결미, 잡곡 취사 코스는, 누콩지를 선택할 수

※ 쌀의 종류에 따라 누둥지가 만들어지기 어려운 경우가 있습니다.

按「Menu」鍵,選擇「Plain Rice」

[Mixed Rice] 중에서 하나를 선택합니다.

「Rinse-Free Rice 」或「Mixed Rice |

Press the [Menu] key and choose either "Plain Rice," "Rinse-Free Rice," or "Mixed Rice."

「Menu」キーを押して、「Plain Rice」 「Rinse-Free Rice」「Mixed Rice」のいずれかを選ぶ

* The "Scorched Rice" mode cannot be chosen for modes other than "Plain Rice." "Rinse-Free Rice." and "Mixed rice."

※ [Plain Rice] [Rinse-Free Rice] [Mixed rice] 以外は、「Scorched Rice」が選べません。



※除「Plain Rice | 「Rinse-Free Rice | 「Mixed rice」以外,無法選擇「Scorched Rice」。

[Menu]버튼을 눌러[Plain Rice], Rinse-Free Rice].

※[Plain Rice] [Rinse-Free Rice] [Mixed] rice]이외에는[Scorched Rice]를 선택할 수 없습니다.

Press the [Start] key twice. 「Start」 キーを2回押す

2

按2次「Start」鍵 「Start」버튼을 2번 누른다.

First Press:

The **A** lamp stops blinking.

1回目:▲の点滅が止まります。



第1次:▲會停止閃滅

1번째: ▲의 점멸이 멈춥니다.

Second Press: [Scorch | is displayed.

* When you cancel selection of the "Scorch" mode, press Cooking

(Scorched Rice) again. Cancellation is possible if this action is done within about 20 seconds after the second press.

2回目: 「Scorch」 が表示されます。 ※おこげ選択をやめたい場合は、「Start」キーを 再度押します。約20秒以内であれば取り消せます。



"Scorch" is displayed.

第2次:顯示「Scorch」

※欲取消鋼巴飯時,再按一次「Start」鍵。 約20秒內即取消。

2번째: 누릉지가 표시됩니다.

※누룽지 선택을 해제하고 싶은 경우에는 「Start」 버튼을 다시 누릅니다. 약 20초 이내라면 취소할 수 있습니다.

When Rice Has Been Cooked ごはんが炊きあがったら

米飯煮好後 밥이 다 되면

When steaming cooked rice

「むらし」になると

The time remaining before completion of steaming is displayed in 1-minute intervals on the display unit.

*The steaming time differs with the menus.

	_
Menu	Steaming time
Plain rice, Mixed rice, Brown rice, Sweet rice	14 min.
Quick cooking	10 min.
Rinse-free rice	12 min.
Germinated Brown rice	14 min.
Prridge	7 min.

表示部にむらし上がるまでの残り時間を1分きざみで 表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。

メニュー	むらし時間
Plain rice, Mixed rice, Brown rice, Sweet rice	14分
Quick cooking	10分
Rinse-free rice	12 /)
Germinated Brown rice	14分
Prridge	7分

「蒸飯」時

「뚬돌이기」가 되면

余時間。 ※ 根據食譜不同蒸飯時間有所不同。

顯示窗上按1分鐘間隔顯示煮好飯所需的剩

食譜	蒸飯時間
Plain rice, Mixed rice, Brown rice, Sweet rice	14分鐘
Quick cooking	10分鐘
Rinse-free rice	12分鐘
Germinated Brown rice	14分鐘
Prridge	7分鐘

표시부에 뜸들여 질 때까지의 나머지 시간을 1분간격으로 표시합니다.

※ 매뉴에 따라서 몸물이는 시간이 다릅니다.

메뉴	答案이는 시간
Plain rice, Mixed rice, Brown rice, Sweet rice	14 분
Quick cooking	10분
Rinse-free rice	12.裡
Germinated Brown rice	14본
Prridge	7분


When cooking is completed 炊きあがると

On completion of cooking, the rice cooker keeps rice warm automatically.

*The rice cooker does not keep porridge warm. Eat it as quickly as possible. (The Keep Warm lamp blinks.)

自動的に保温します。

※「porridge」は、保温しませんので、お早 めにお召しあかりくたさい。 (保温ランプが点滅。)



2

煮熟後

밥이 다 되면

自動保溫。 ※「porridge」不能保溫。應趁熱食用。 (保温燈閃爍。)

자동적으로 보온이 됩니다. ※「porridge」은, 보온하지 않으므로, 빨리 드셔 주십시오. (보온 램프가 깜박거림.)

Stir and loosen the cooked rice. ごはんをほぐす

When cooking is complete, be sure to stir and loosen the rice immediately.

If water flows down to the upper casing when you open the lid immediately after completion of cooking or when keeping the rice warm, wipe it off.

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体を ほぐしてください。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠に 流れ落ちた場合は、ふき取ってください。

Inner Pan 内なべ 内鍋

Water is collected in this part. つゆが たまる部分 存留米湯的部分 물이 고이는

攢拌米飯 밥을 푼다

煮熟飯後應立即攪拌。

刚刚煮飯後或保溫過程中, 打開鍋蓋時會有少量的米 温流到上框内, 废及時擦浮。

다 되면, 반드시 얼른 밥 전체를 섞어 주십시오. 밥을 지온 직후나 보온증에 뚜껑을 열어. 물이 윗 태두리에 흘러 내린 경우에는. 닦아 주십시오.

After Using Cooker/Warmer 炊飯ジャーを使い終わったら

使用結束後 전기밥솥을 다 사용했으면

- 1 Press the [Cancel] key. 2 Unplug the AC power cord and wind it up.
- 1「Cancel」キーを押す 2 差し込みプラグを抜いて、

電源コードを抜く



- 1.按[Cance] 鍵
- 2. 拔下電源錢。
- I「Cancel」키를 누른다 2 플러그를 뽑아, 전기 코드를 감아 넣는다.

Timer-Controlled Rice Cooking タイマー炊飯のしかた

- You may preset the time to finish cooking.
- The rice cooker stores the preset time even after. unplugging the AC power cord.
- ●"TIMER 1" and "TIMER 2" Two way timer-controlled available.

The timer-controlled cooking does not apply to the following cases:

Time other than the below-shown time

Menu	Non-presettable time
Plain rice-Rinse-free rice Scorched Plain rice Scorched Rinse-free rice Germinated Brown	Less than 1 hour and 5 minutes
Quick rice	Less than 55 minutes
Brown rice	Less than 1 hour and 30 minutesuse
Porridge	Less than 1 hour and 10 minutes

- "Mixed rice" and "Sweet rice"
- ●When "0:00" is blinking on the display unit.
- The timer cannot be set unless the inner pot is properly set.
- ●炊きあがりの時刻が予約できます。
- ●一度設定された予約時刻は、そのまま記憶されます。
- 「TIMER 1」 「TIMER 2」 の2通りの時刻が記憶できます。

下記の場合は、タイマー炊飯ができません。

●下表の時間以内の場合

メニュー	タイマーセットができない時間
Plain rice Rinse-free rice Scorched Plain rice Scorched Rinse-free rice Germinated Brown	1時間5分未満
Quick rice	55分未滿
Brown rice	1時間30分未満
Porridge	1時間10分未満

- [Mixed rice] [Sweet rice] の場合。
- ●表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ●内なべをセットしないと、タイマーセットできません。

用定時器的煮飯方法 타이머로 밥짓는 법

- ●預約煮好飯的時間。
- ●已設定的預約時間可保持不變予以配憶。
- ●配憶2個預約時間、「TIMER 1」和「TIMER 2」。

下述情況時不能使用定時器煮飯。

● 下表時間以内時

 会議をおります。 	不能設定定時器的時間
Plain rice-Rinse-free rice Scorched Plain rice Scorched Rinse-free rice Germinated Brown	1 小時 5 分鐘以下
Quick rice	55分鐘以下
Brown rice	1 小時30分鐘以下
Porridge	1 小時10分鐘以下

- 炊煮 [Mixed rice] [Sweet rice] 時。
- 顯示窗的時鐘呈「0:00」閃爍時。
- 不安裝內鍋, 就無法推行時間趨整。
- ●밥이 된 시간을 예약할 수 있습니다.
- 한번 설정된 예약시간은, 그대로 기억됩니다.
- ●[TIMER 1][TIMER 2]의2개의 시간을 기억할 수 있습니다.
- 하기의 경우는, 타이머에 의한 밥짓기가 안됩니다.

● 글프 → 이번이네~	l or.			
메뉴	타이머 세트를 할 수 없는 시간			
Plain rice-Rinse-free rice Scorched Plain rice				
Scorched Rinse-free rice Germinated Brown	1시간5분미만			
Quick rice	55분미만			
Brown rice	1시간30분미만			
Porridge	1시간10분미만			

- [Mixed rice] [Sweet rice] 의 경우. 표시부의 시계가[0:00]으로 깜박이고 있는 경우.
- 속냄비를 세트하지 않으면 타이머설쟁이 되지 않습니다.

Check the current time. *See page 27 for setting the current time.

現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたはP27参照。

確認現在的時間 ※觸對現在時間的方法讀多照第27頁。 현재시간을 확인한다 ※현재시간의 맞추는 법은 P27참조

Make sure that the Keep Warm lamp is off. Press the Timer key. 保温ランプの消灯を確認して、「Timer」 キーを押す

確認保溫燈熄滅後,按「Timer」鍵。 보온 램프의 소등을 확인 하고, [Timer] 키를 누른다

"TIMER" blinks on the display unit, and the current time changes to the preset time (or previously preset time).

※Every press of the [Timer] key alternates blinking "TIMER 1" and "TIMER 2." Select either preset time.

₩When you are going to set the preset time for the first time, the initial values are as shown below:



顯示窗的[TIMER]閃爍, 現在時間改變 爲預約時間(上一次設定的時間)。 ※ 每按一次「TIMER」鏈.

「TIMER 1」或「TIMER 2」閃爍, 進行選擇。

※ 初次預約時間如下表所示。

Model	Initial preset time					
JAG-S JAG-B JAG-A	TIMER 1	0:00				
	TIMER 2	6:00				

表示部に「TIMER」が点滅し、現在時刻が予約時刻(前 回設定した時刻) に変わります。

※「Timer」キーを押すごとに「TIMER 1」または「TIMER 2」が 点滅しますので、選択してください。

※初河の予約時刻は、下表のように表示されます

WINDS PRINCIPLE PROPERTY.						
品番	初回の予約時刻					
JAG-S JAG-B JAG-A	TIMER 1	0:00				
	TIMER 2	6:00				

펟锐 初次預約時間 JAG-S TIMER 1 0:00 JAG-B JAG-A TIMER 2 6:00

표시부에[TIMER]이 깜박이고, 현재시간이 예약 시간 (전희 설정한 시간) 으로 변합니다.

* [Timer]키를 누를 때마다.[TIMER 1]. 또는 [TIMER 2]가 깜박거리므로, 선택하여 주십시오 *첫 회의 예약시간은, 밀표와 같이 표시 됩니다.

상품번호	첫회의 예약시간					
JAG-S JAG-B	TIMER 1	0:00				
JAG-A	TIMER 2	6:00				

Press the [Hour] and [Min] keys to set the time to finish cooking. 「Hour | 「Min | キーを押して、 「炊きあがりの時刻」に合わせる

◆Set hours with the 「Hour」 key. Set

●Holding down the 「Hour」or 「Min」

key changes hours or minutes quickly.

You may set time in 10-minute intervals.

*The previously preset time is displayed. If you want to

finish timer-controlled cooking at the same preset time,

●「時」は「Hour」キー、「分」は「Min」キーで

※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時

刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はあ

腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内

minutes with the [Min] key.

you need not change the preset time. Do not set the preset time over 12 hours. Preset times

that are too long may result in spoiled rice.

●押し続けると早送りになります。

●時刻は、10分単位で変更できます。

合わせます。

りません。

にしてください。



Beep

Min

Porridge

Mixed rice

Mixed rice

Hour)

Beep

7.777

按「Hour」「Min」鍵,設定「煮熟時間」

「Hour」、「Min」키를 눌러서 [밥이 되는 시간]에 맞춘다

- ●按[Hour]鍵,設定「小時」, 按「Min」鍵, 設定「分鐘」。
- ●持續按壓時快速變換。
- ●時間以10分鐘爲單位變換。
- ※將會顯示上一次設定的預約時間,如果不改變預 約時間則不必重新設定。
- 爲防止米飯變質,預約時間請設在12小時之内。
- ●[시]는 [Hour] 키, [분]은 [Min] 키로 맞춥니다.
- ●계속 누르면 빨리보냄이 됩니다. ●시간은, 10분단위로 변경할 수 있습니다. **※전희 설정한 예약시간이 표시되므로, 같은** 시간으로 타이머 예약하는 경우에는, 시간맞춤이

필요없습니다. 부패의 원인이 되기 때문에, 타이머 예약은 12시간

Press the Menu key and select an intended menu. 「Menu」キーを押して、メニューを選択する


Every press of the [Menu] key moves the triangle indicator in the display unit in order. Menu When you select a menu, the triangle

When an intended menu has already been selected, you need not select it again.

indicator blinks at that menu position.

「Menu」 キーを押すと、表示部の▲が順に 移動し、選択するメニューの位置で止めると ▲が点滅します。

※あらかじめメニューが選択されている場合は、メニ ュー選択の必要はありません。



Olf you press the Timer or Start key in the condition where the timer is set to a value inadequate to timer-controlled cooling, the rice cooker generates a "beep-beep".


●「Timer」を押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。 ●タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「Timer」または「Start! を押すと、「ピピピ」と音でお知らせます。

按「Menu」鍵, 進行選擇。 「Menu」키를 눌러, 메뉴를 선택한다

이내로 하여 주십시오.

按[Menu] 鍵後,顯示窗的 ▲ 逐次移動。 在所選擇的食譜處停止時, ▲開始閃爍。

※ 預先已經濟定食譜時,不必再選擇食譜。



*미리 메뉴가 선택되어 있는 경우는, 메뉴선택의

필요가 없습니다.

●按下「Timer」競技,30秒鑓之内不操作時,發出「噗噗噗」的蜂鳴音。 ●當將定時器設在不能進行定時炊煮的位置時, 按「Timer」鍵 或按[Start]競時,將發出「嗶嗶嗶」的蜂鳴音。

● 「Timer」키를 누른 뒤, 약30초간 아무것도 하지 않으면(國國國) 하고 소리로 알려 줍니다.

 타이머로 밥짓기가 안되는 상태로 세트되어 있을 때에, [Timer] 키 또는 [Start] 키를 누르면, [백미미]하고 소리로 알려줍니다.


Press the [Start] kev. 「Start」キーを押す

The triangle indicator in the display unit stops blinking and the Timer lamp turns on.

**If you fall to set the timer, press the [Cancel] key and retry setting from step 2 on the previous page.

表示部の本の点滅が止まり、予約ランプが 点灯し、「COMPLETED」が表示されます。 タイマー炊飯の設定完了です。 ※タイマーセットを間違えたときは、「Cancel | キー

を押して、前ページの2からセットし頂して下さい。

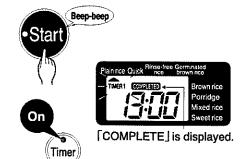

Ð

按「Start」键 「Start」 키를 누뽄다.

顯示窗的▲停止閃爍 預約燈點亮。 定時炊煮的設定結束。

※定時器在設定過程中出現錯誤時,按「Cancel」 鍵,按照前頁的設定方法從2開始重新設定。

표시부의 ▲의 깜박거림이 그치고, 예약 램프에 불이 켜져[COMPLETED]가 표시됩니다. 타이머로 밥짓기의 설정완료입니다. ※타이머 세트를 잘못했을 때는, [Cancel]

키를 늘러, 앞 페이지의 2부터 다시 세트하여 주십시오.



KEEPING RICE WARM 保温について 保溫 /보온에 대하여




How to Keep Rice Warm 保温のしかた

保溫方法 보온하는 방법

When cooking is completed, the rice cooker begins to keep cooked rice warm automatically. It does not keep [Porridge] warm.

炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。 ただし、「Porridge」は保温しません。

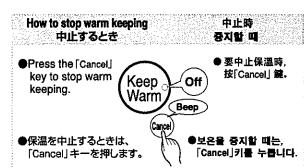

飯煮熟後將自動切換爲保溫。但煮「Porridge」時則不予 以保溫。

밥짓기가 종료되면 자동적으로 보온으로 바뀝니다. 단, Porridge 은 보온이 안됩니다.



Operation during Warm Keeping 保温中の作動について

保溫過程中的各種動作 보온증의 작동에 대하여

During warm keeping, the Keep Warm lamp keeps alight. *If you pick up the inner pan during warm keeping, warm keeping is discontinued.

The following sounds heard during warm keeping do not imply any problems.

"Click"

Generated by the microcomputer controlling

"Splash"

Generated by the metallic parts, which contract due to heat.

保温中は、保温ランブが点灯します。

※保温中、内なべを持ち上げると保温が取り消されますので、ご注意ください。

保温中にする下記の作動音は、異常ではありません。

「カチカチ」という音 マイコン制御の音

「ビチビチ」という音 熱により、金属が収縮してこすれ合う音

保溫過程中,保溫燈點亮。

※ 請注意保溫過程中如果抬起內鍋, 則會取消保溫。

保溫過程中所發出的下述動作音不屬異常。

微型計算機控制音

「劈噻劈噻」章 金屬受熱收縮時的摩擦音

보온중에는, 보온 캠프에 불이 커집니다. ※보온증, 속 냄비를 풀어 올리면 보온이 취소되므로 주의해 주실시오.

보온중에 나는 하기의 작동음은, 이상이 아닙니다.

[딱딱 똑똑] 하는 소리 마이콥제어의 소리

[팔팔] 하는 소리

열에 의해, 금속이 수축하여 문질러지는 소리

How to Keep Small Quantity of Rice Warm ■ 少量のごはんを保温するとき


少量剩飯保溫時 적은 양의 밥을 보온할 때

Gather rice in the center of the inner pan when keeping small quantity of rice warm.

Eat it as quickly as possible.

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してく

また、できるだけ早くお召し上がりください。

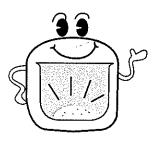

保温時請將米飯集中在鍋的中央部。 最好早食用。

밥을 속 냄비의 중앙에 불아 보온하여 주십시오.


또한, 될수있는 한 빨리 드셔 주십시오.

Display of Time Elapsed When Keeping Rice Warm 保溫經過時間的顯示 保温経過時間の表示について

보온경과 시간의 표시에 관하여

When the [Hour] key is pressed under the Keep Warm mode, the elapsed Keep Warm time is displayed while the key is pressed and held. The elapsed Keep-Warm time changes in hour units and the illuminated time display is displayed up to 12 hours (12 h). *When the time exceeds 12 hours, the display blinks up [12].

知らせします。



Hour

保溫中按「Hour」鍵會顯示保溫經過的時期。 保温時間是以1小時為單位,可顧示到12小時。 ※一旦超過12小時,「12」會閃滅発出頭知。



보온 중에 [Hour] 버튼을 누르면, 누르고 있는 동안은 보온 경과 시간이 표시됩니다. 보온경과시간은 1시간 단위로 12시간(12h)까지 점등 표시됩니다.

※12시간을 넘으면 [12] 가 점멸하여 알려줍니다.

- Be sure to remove rice grains, etc. from the inner pan brim and rubber seal. Rice grains on the pan or packing may cause drying, discoloration, odor or sticking.
- Do not try keep rice warm as shown below, which may result in smell, drying, discoloration, spoiling of rice, or corrosion of the inner pan.
- ●乾燥・変色・におい・べたつきの原因になるため、内なべの縁・ バッキン類にごはんつぶなどがついたときは、必ず取り除い
- ●におい・バサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因に なるため、下記のような保温はしないでください。

- ●請務必清除粘在内鍋邊上或密封圈上的飯渣, 否則會 出現乾燥、變色、異味、粘鋼等現象。
- ■為防止出現異味、乾硬、變色、腐敗和内鍋腐蝕等, 切勿進行下列保溫。
- 건조·변색·냄새·달라볼기의 원인이 되므로, 속 냄비의 태두리·패킹류에 밥앞이 묻었을 때에는, 반드시 제거하여 주십시오.
- 냄새·퍼석퍼석함·변색·부패나 속 냄비의 부식등의 원인이 되기 때문에, 하기와 같은 보온은 하지 말아 주십시요.
- Reheating cold rice
 Adding cold rice
 Keeping rice warm with the spatula inside . Keeping rice warm with the AC power cord unplugged •Keeping rice warm for 12 hours or more . Keeping less than the minimum quantity of rice warm. •Keeping food other than polished rice warm
- ◆冷やごはんの保温 ◆冷やごはんのつぎ足し ◆しゃもじを入 れたままの保温 ●コンセントを抜いての保温 ●12時間以上 の保温 ●最小炊飯量以下の保温 ●白米以外の保温
- ●請勿保溫涼飯 ●請勿添加涼飯 ●請勿將飯勺放在鍋内保溫
- ●請勿拔下電源插頭保溫 ●請勿超過12小時保溫 ●請勿低於 最少煮飯量保溫 ◆銷勿保溫白米以外的食品
- ●찬 밥의 보은 ●찬 밥을 더함 ●주걱을 넣은 채의 보온 ●콘 센트을 좁은체 보은 ●12시간이상의 보은 ●최소 밥짓는양 이 하의 보온 ●백미 이외의 보온

REHEATING 再加熱のしかた 再加熱的方法/재가열의 방법



Stir and loosen the rice kept warm. 保温中のごはんをほぐす

翻動保溫的米飯 보온증의 밥을 푼다

Sprinkle one or two large spoons of water evenly on the rice.

大さじ1~2杯の打ち水を均一に行う

2

均匀地灑入1~2大調羹的水 큰 술 1~2의 물투리기를 균일히 한다

Sprinkling water prevents the rice from getting dry and makes

打ち水をすると、バサつきを抑え、 ふっくらと仕上がります。



灑些水可防止米飯乾硬, 保持米飯的柔軟。

물을 투리면, 퍼석거림을 없애고, 부드럽게 부풀어 지어집니다.

Make sure that the Keep Warm lamp is on. 保温ランブの点灯を確認する

8

確認保溫燈是否點亮 보온 램프에 불이 켜짐을 확인한다

You cannot reheat rice unless the Keep Warm lamp is on.

保温ランプが点灯していないと、

再加熱ができません。





保温煜不亮時, 不能再次加熱。

보온 램프에 불이 켜지지 않으면, 재가열을 할 수 없습니다.

When more than half of the inner pan is filled with rice, there is too much rice and you cannot reheat it sufficiently.

 Rice reheated in any of the following conditions becomes dry: ·Rice has just been cooked and is hot.

•The rice quantity is less than the lower limit. (1.0 L type rice cooker: 0.18 L, 1.8 L type rice cooker: 0.36 L) · Rice is reheated three times or more repeatedly.

- ●When rice is cold (below about 55°C), it cannot be reheated. In such a case, the rice cooker generates a "beep-beep-beep" alarm, indicating that the rice cannot be reheated.
- A "click" is heard while reheating rice. It is generated by the microcomputer and implies no problem.

- ●ごはんが内なべの半分以上あるときは、量が多すぎて、充分にあ たためられません。
- ●下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。 ・炊きあがり直後など、ごはんがすでに熱いとき。
- ·ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイプは1合、1.8Lタイプは2合) 以下のとき。
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。
- ●ごはんが冷たい(約55℃以下)ときは、再加熱ができません。 「ピピピ」と音でお知らせします。
- ●再加熱中の「カチカチ」という音は、マイコン制御の音で異常で はありません。

Press the Start key. 「Start」キーを押す



按「Start」鍵 「Start」키를 누뽄다

The remaining reheat time is displayed when it reaches 5 minutes.

再加熱の残り時間を5分前から、 表示します。


還剩5分鐘時開始顯示再加熱的 剰余時間。

제가열의 나머지 시간을 5분전부터, 표시합니다







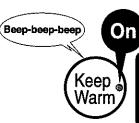





Stir and loosen reheated rice evenly. 加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする



翻動加熱的米飯,使其均匀 가열한 밥 전체를 잘 섞어, 균일하게 한다

- ●米飯超過内鐫一半時, 飯量過多不能充分加以保溫。
- ●以下情況再加熱時,容易使米飯乾硬。
- ·米飯剛煮好後或米飯還熟著時。
- ·米飯量過少時(1公升型為1量杯米,1,8公升型為2量杯米)
- · 反覆加熱超過3次時
- ●不能再加熱(低於55°C左右的)冷飯。
- 會発出「嗶嗶嗶」的蜂鳴音。
- ●再加熱過程中會發出「滴嗒滴嗒」聲, 直是微型計算機的控制音、 是正常現象。
- ●밥이 속 냄비의 반이상 있을 때는, 양이 너무 많아서, 충분히 따뜻하게 할 수 없습니다.
- ●하기와 같은 상황에서 제가열하면, 밥이 퍼석 거립니다. ·밥이 다 된 직후 등, 밥이 이미 뜨거울 때.
- ·밥이 최소 밥짓는 양 (1.0 L 타이프는 1합, 1.8 L 타이프는 2합) 이하일 때. ·3회이상 반복하여 재가열됐을 때.
- ●밥이 차거읔 (약55℃ 이하) 때는, 재가열 함 수 없습니다. [뼈뼈뼈]하고 소리로 알려줍니다.
- ●재가열 중인[딱딱 똑똑]하는 소리는, 마이콤 제어의 소리로 이상이 아닙니다.

21

CLEANING AND MAINTENANCE お手入れのしかた 保養方法 / 손질 방법




! CAUTION 注意 注意 주º

Unplug the AC power cord from the AC outlet and wait until the rice cooker cools down before starting cleaning.

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

差し込みプラグを抜き、本体が冷えてからお手入れする。

先拔下電源插頭, 待電飯鍋冷卻後再保養。 꽃는 플러그를 빼고, 몸체가 식고나서 손질한다.

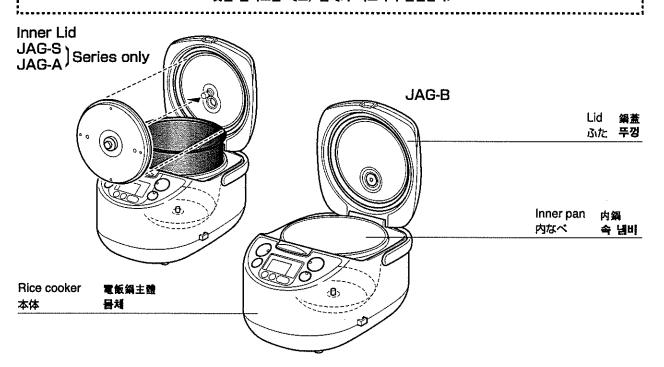

- Always keep the inner pan and lid clean to prevent corrosion and odors.
- Use synthetic detergent for kitchens only. Do not use any other detergents or cleaning materials (such as thinner, cleansers, chemical cleaning cloths, nylon brushes, etc.).
- Do not wash tableware in the inner pan. Otherwise, the fluroresin coating may be damaged or separate.
- Do not immerse the spatula or steam cap in hot water. The spatula and steam cap may be deformed by hot water.
- ●腐食やにおいを防ぐため、内なべやふたはいつも清潔にしてください。
- ●台所用合成洗剤以外(シンナー・クレンザー・化学ぞうきん・ ナイロンたわしなど)は使わないでください。
- ●フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因になるため、 内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わないでください。
- ●変形するおそれがあるため、しゃもじ・スチームキャップを、 熱湯に浸さないでください。

- ●爲防止腐蝕和出現異味,應保持内鍋和鍋蓋的清潔。
- ●請使用餐具洗滌液。(請勿使用稀釋劑、去污粉、化學抹布、尼 雜刷等)
- ●禁止將其他食具放在内鍋内一起刷洗, 否則會損壞鍍氪加工 面, 使其剝脱。
- ●禁止用熱水浸泡飯勺、蒸氣孔罐, 否則會使其變形。
- ●부식이나 냄새를 막기 위해, 속 냄비나 뚜껑은 언제나 청결히 하여주십시오.
- ●부엌용 합성세제이외(신너·크렌저·화학걸래· 나일본수세미 등)은 쓰지 마십시오.
- ●불소 가공면이 상하거나, 벗겨지거나 하는 원인이 되므로, 속 냄비에 식기류등을 넣어, 함께 씻지 마십시오.
- ●변형할 우려가 있으므로, 주걱·스팀캡을, 더운 볼데 타그지 마십시오.

Cleaning Inner Pan and Spatula 内なべ・しゃもじのお手入れ

清洗内鍋、飯勺 속냄비·주걱의 손질

After use, soak the inner pan and the spatula with mild soap before washing with soft sponge and wipe off the water completely.

やわらかいスポンジで洗った後、充分に水分をふき取ります。

先用柔軟的海綿清洗後, 再擦乾水。

부드러운 스푼지로 씻은 뒤, 충분히 수분을 닦습니다.

Cleaning Rice Cooker and Lid 本体・ふたのお手入れ

①Wipe off any dirt from the rice cooker's ①用 body and the inside and outside of the lid 语

②Remove scorched rice, if any, from the center sensor and heater plate.

with a slightly dampened cloth.

- ※If dust is hard to remove, apply commercially available sandpaper (around #320), and wipe it off with a damp cloth.
- Prevent water from entering the mechanism inside the body.
- Do not try to remove the Rubber gasket inside of the Lid.
- ①かたくしぼった布で、本体・ふたの外側や内側の 汚れをふき取ります。
- ②センターセンサー・熱板は、こげついたごはんつ ぶ、米つぶなどがあれば取り除いてください。
- ※取れにくい場合は市販のサンドベーバー(320番程度)で 取り除き、かたくしぼった布でふき取ります。
- ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにしてください。●ふたの内側のパッキンは、引っぱらないでください。

清洗電飯鍋主體和鍋蓋 呂斌・뚜껑의 손질

- ①用擰乾的布擦拭主體、鍋蓋的四周和内側,除掉 污垢。
- ②請清除粘附在中央傳感器、電熱板上的飯渣 和米粒。
- ※ 較難除去時,可用市售的砂紙(320號左右擦拭,再用充份擰乾的布擦掉。
- ●主體内部嚴禁浸水。
- ●禁止拉拽鍋蓋内側的密封圈。
- ①불기를 짠 천으로, 몸체·뚜껑의 바깥쪽이나 안쪽의 더러움을 닦습니다.
- ②센터 센서·열판은, 늘어붙은 밥알, 쌀알 등이 있으면 제거하여 주십시오.
- ※ 제거하기 어려운 경우에는 시판하는 샌드페이퍼(320번 경도)로 제거하고 꼭 판 형겼으로 닦아 주십시오.
- 몸체내부에는, 절대로 불이 들어 가지 않도록 하여 주십시오.
- 뚜껑의 안쪽 패킹은, 잡아당기지 마십시오.

How to Deodorize (When rice cooker smells) においの取り除きかた (炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ①Pour hot water into the inner pan up to seventenths or eight-tenths. Keep it warm for a couple of hours in the normal warming mode.
- @Clean the inner pan with kitchen-use synthetic detergent. Rinse it sufficiently.
- ③Dry the rice cooker body and all other parts in a well-ventilated place.
- ①内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間通常保温します。 ②内なべを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いして 下さい。
- ③風通しのよい場所で本体、各部を乾燥させます。

消除異味的方法(電飯鑽有異味時) 냄새 없에는 법 (전기 법률에서, 냄새가 나는 경우)

- ①向内鍋内注入熱水至7~8成左右,使用普通保溫放置2 ~3小時。
- ②先用餐具洗滌液清洗内鍋後, 再用清水沖洗乾淨。
- ③將電飯鍋主體、各部品放置在良好的通風處, 使其乾燥。
- ①속 냄비에 더운 물을 7~8부 넣어서, 2~3시간 통상보은합니다.
- ② 속 냄비를, 부엌용 합성세제로 씻은 뒤, 충분히 물로 씻어 주십시오.
- ③ 등풍이 잘 되는 장소에서 몸체, 각부를 건조시킵니다.

Detaching and Installing the Inner Lid 内ぶたの取りはずし・取りつけ

內蓋的取下·安裝 속뚜껑의 띄어 내기 • 불이기

【Only for JAG-S and JAG-A / JAG-S·JAG-Aのみ/ 僅限於JAG-S·JAG-A / JAG - S/JAG - A만 해당】

Pull toward yourself to detach the inner lid. *To install it, follow the procedure in reverse.

手前に引いてはずす。 ※取りつけは、取りはずしの逆手順。


向前拉並取下。 ※請與取下相反的步驟安裝。

앞으로 당겨서 띄어 낸다.



ご注意 注意 주의

- CAUTION •When mounting the inner lid, be sure to check that the inner-lid sealing ring contacts the inner side of the inner lid edge (see the illustration below).
 - ●内ぶたを取りつけるときは、内ぶたの縁の内側に ふたのバッキンが当たっていることを必ず確認し てください(下図参照)。
 - 安裝內蓋時,請務必確認蓋子的襯墊切實觸碰到 內蓋邊緣的內側 (請參照下圖)。
 - ●속 뚜껑을 설치할 때에는, 속 뚜껑 가장자리 안쪽으로 뚜껑의 패킹이 닿아 있는지 꼭 확인해 주십시오 (아래 그림 참조)




The inner-lid sealing ring contacts the inner side of the inner lid edge. 内ぶたの縁の内側にふたのパッキンが 当たる

蓋子的類墊觸碰到內蓋邊緣的內側 속 뚜껑 가장자리의 안쪽으로 패킹이 닿아있다.

The inner-lid sealing ring protrudes from the inner lid. 内ぶたの外側にふたのパッキンがはみ出す 蓋子的複整體出在內蓋的外側 속 뚜껑 가장자리의 바깥쪽으로 패킹이 밀려나와 있다.

- When the inner-lid sealing ring comes off, insert it all the way to the end while paying attention to the direction of the sealing ring.
- ●内ぶたパッキンがはずれたときは、パ ッキンの方向に注意して奥まできっち りはめ込んでください。
- ●內蓋襯墊脱落時,請在注意襯墊方向 的情況下,切實嵌入到裡側。
- ●속 뚜껑 패킹이 빠졌을 때에는 패킹의 방향에 주의해서 구석까지 확실히 끼워 주십시오.



Detaching and Installing the Steam cap スチームキャップの取りはずし・取りつけ

The illustration shows the Model JAG-A, JAG-B. ●イラストはJAG-A、JAG-Bで説明しています。

Press with a finger into the concave area on the lid, and pull the cap upward to detach it. *To install the cap, follow the procedure in reverse.

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 ※取りつけは、取りはずしの逆手順。


將手指放入蓋子的凹處, 向上拉並取下。 ※請與取下相反的步驅安裝。


뚜껑의 오목한 곳에 손가락을 넣고. 위로 잡아 올려 떼어낸다. Steam cap



Detaching and Installing the Steam Cap The steam cap can be detached in two sections (a) and (B).

- ■スチームキャップのはずしかた・つけかた B の2つの部分にはすせます。
- ■蒸汽帽的取下・安装 可以拆卸成 A B 2個部分。
- ■스팀 캡의 분리와 조립방법





蒸汽帽(steam cap)的取下·安裝 스팀캡의 띄어내기 • 붙이기

●插圖在JAG-A. JAG-B説明

●일러스트는 JAG-A, JAG-B로 설명하고 있습니다.

CAUTION ご注意 注意 주의

Small gasket ring

バッキン小

Gasket ring

機墊小

패킹 소

リング -

密封圖

패킹 대

If the gasket ring of the steam cap comes off, just insert it back between the inner square gap tightly of the section A.

●スチームキャップのバッキンがはずれた ときは、バッキンの方向に注意して奥まで きっちりはめ込んでください。

●蒸汽帽的襯墊脱落時,請切實嵌入到裡側。 ●스팀 캡의 패킹이 빠졌을 때에는, 구석까지 꽉 끼워 넣어 주십시오.


 Make sure all the gaskets are fully in its place before using the unit, otherwise, steam may leak and the rice may not be fully cooked.

●必ずパッキン類をセットして使用してくだ さい。そうしない場合、蒸気がもれてうまく 炊飯できない場合があります。

●請務必安裝好襯墊類後再使用。 否則,蒸 汽會洩露,無法很好地煮飯。

●반드시 패킹을 끼워서 사용해 주십시오. 그렇지 않을 경우, 증기가 누출되어 취사가 잘 되지 않을 수도 있습니다.

<Detaching the Steam Cap> (はすすとき) push the cap in the direction 〈取下時〉



<installing the Steam Cap> (つけるとき) 〈安裝時〉 〈조립〉



Cleaning the heater plate 熱板の汚れの取り除き方

熱板污垢的去除方法 열판의 더러움을 지우는 방법

Hot water may drip from the Lid while cooking and stain the surface of the Heater plate. It does not affect performance. However, if you are concerned, wipe it as shown below.

OUse a plastic kitchen sponge and a small amount of cream cleanser and scrub away the stain on the surface.

@Use wet kitchen paper towels or cloth and wipe the stain off.

ご使用中、ふたなどから聞が流れ落ち、熱板にシミのよ うな汚れがつくことがあります。性能上、支障はありま せんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れ してください。

●ナイロンタワシに市販のクリームクレンザーを少量 つけ、熱板のシミができた箇所を磨く。

❷湿らせたキッチンペーパーやふきんで、汚れをふき 取る。



엹판

使用過程中, 有時會從蓋子等掉落水滴, 在電熱板中形成像污點一樣的污垢。 雖然性能上沒有障礙,但感覺不妥時, 請按如下方法進行收拾清理。 在尼窺剧帯中流上少許市働的清潔膏。

뭘 피킹

並研磨熱板污點部位。

2 用濕的廚房用紙或抹布擦拭污點。

사용증의 뚜껑 등에서 물기가 흘러내려. 옆판에 얼룩이 져 더러워 지는 일이 있습니다. 성능상의 문제는 없습니다만, 더러운 것이 신경 쓰일 때는 아래와 같이 손질해 주십시오. ● 나일쁜수세미에 시판용 크림플렌저를 소량 묻혀,

열판의 얼룩이 생긴 부분만 닦는다.

②적신 키친페이퍼나 행주로, 더러움을 닦아 냅니다.

SETTING CURRENT TIME 現在時刻の合わせかた

現在時間的調對方法/현재시간을 맞추는 법



- •You cannot set time during cooking, keeping the rice warm, timer-controlled cooking, or reheating.
- ●炊飯中・保温中・タイマー炊飯中・再加熱中は、時刻合わせできません。
- ●煮飯、保溫、定時煮飯、再加熱過程中,不能調對時間。
- ●밥 짓기 중·보온 중·타이머 밥 짓기 중·제가열중에는, 시간맞추기를 할 수 없습니다.

Plug the AC power cord into the AC outlet. 差し込みプラグをコンセントに差し込む

0

將插頭插入電源插座

플러그를 콘센트에 꽂는다

Press the [Hour] or [Min] key to bring up the Time Set mode.

「Hour」または「Min」 キーを押し、 時刻セットモードにする 0

按 [Hour] 和 [Min] 的按鈕, 變換為設定時間的模式 [Hour] 또는 [Min] 을 눌러 시각 설정 모드로 바꿉니다.

is displayed.

**The clock mark disappears and time setting is disabled if you do not touch any keys after pressing the 「Hour」 or 「Min」 key.



顯示 ①。

※按「Hour」或「Min」鍵後, 5 秒之内 不操作時, ◆) 消失, 則不能調對時間。

か表示されます。

※「Hour」または「Min」キーを押した後、 約5秒間何もしないと、② が消えて時刻 合わせできません。



의가 표시됩니다.

※「Hour」또는「Min」키를 누른 뒤, 약5초간 아무것도 하지않으면, ② 가 없어져 시간 맞추기를 할 수 없습니다.

Clock mark 表示 類示 표시

Set the time with the [Hour] or [Min] key.

「Hour」と「Min」キーを押して、 時刻を合わせる



按「Hour」或「Min」鍵, 調對時間。 「Hour」와「Min」키를 눌러, 시간을 맞춘다

- Set hours with the [Hour] key. Set minutes with the [Min] key.
- ●Holding the [Hour] or [Min] key changes hours or minutes quickly.
- The clock mark disappears and time setting is completed about five seconds after setting the time.
- ●「時」は「Hour」キー、「分」は「Min」キーを押して合わせます
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、約5秒後に ④ が消え、時刻合わせ完了です。

- Plain rice Quick Rinse-free Germinated brown rice

 Brown rice
 Porridge
 Mixed rice
 Sweet rice
- ●調對「小時」按「Hour」鍵,調對「分鐘」 按「Min」鍵。
- ●持續按鍵, 快速跳躍顯示。
- ●調對時間結束5秒鐘之後, ②消失,調對結束。



- [시]는 [Hour] 키, [본]은 [Min] 키를 눌러 맞춥니다.
- ●누르기를 계속하면 빨리 보내기가 됩니다.
- ●시간 맞추기를 끝내고나서, 약5초후에 ④ 가 없어져, 시간맞추기가 완료됩니다.

② disappears ② が消える ② 消失 ② ハ M진다

IF YOU CANNOT COOK RICE PROPERLY うまく炊けない?と思ったら

不能煮好飯時 / 밥이 잘 안된다 ? 고 생각되면



Check the following if you find some abnormalities in rice cooked, being cooked, or kept warm.

Check point		Quantity of rice,		Scorch, rice grains or			
Refer to		Ingredients or water is not correct.	Wrong menu is selected.	water drops are on inside of inner pan, heater plate or center sensor.	Inner pan is deformed.	Power was cut off for an extended period.	Rice wasn't stirred and loosed property.
Symptom		12-38	14.15	13-23~26	_	36	16
	Too hard	•	•	•	•	•	•
	Too soft	•	•	•	•	•	•
Cooked rice	Not cooked completely	•	•	•	•		
	Hashard center	•	•	•	•		
	Scorched	•	•	•	•		
	Smells like rice bran						
	Steam leaks	•		•	•		
During cooking	Boils over	•	•	•	•		
	Cooking time is too long	•	•	•	•	•	

Check point Refer to Symptom		Scorch or rice grains		Hot water (over 35°C)	Rice was immersed	Rice was immersed	Rice was reheated 3 times or more.
		are on the packing or inner pan brim.	Alce wasn't washed thoroughly.	was used to wash rice or adjust water level.	in water for a long time after washing.	in water for a long time after washing.	
		13-23~26	12	12	<u> </u>	13-23~26	21.22
	Too hard					•	4122
	Too soft					•	
Cooked rice	Not cooked completely						
	Hashard center						
	Scorched	•	•	•	•		•
	Smells like rice bran		•				
During cooking	Steam leaks	•				•	
	Boils over	•	•				
	Cooking time is too long						

Check point					ala da	Scorch or rice grains	
Refer to Symptom				and loosed property	are on packing or inner pan brim.	Rice wasn't washed thoroughly.	
		12-38	13-23~26	36	16	13-23~26	12
	Smells		•	•			•
Warm-kept rice	Discolored		•		•	•	
	Dry	•	•		•	•	
Reheated r	ice is dry	•	•			•	

Check point Refer to		Rice was reheated			Rice other than	Rice less than lower	
		1	Rice has been kept warm for 12 hours.				
Symptom		21.22		19-20	19-20 20	21.22	21.22
	Smells		•	•	•	•	•
Warm-kept rice	Discolored	•		•	•	•	•
	Dry	•		•	•	•	•
Reheated ri	ice is dry	•				•	

Check point Refer to Symptom					
		Rice is kept warm with spatula inside.	Insufficient care	Just-cooked hot rice was reheated.	
		19-20	23~26		
	Smells	•	•		
Warm-kept rice	Discolored	•			
	Dry	•			
Reheated rice is dry				•	

炊きあがったごはん、炊飯中、保温のごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと参照ページ		************		内なべの裏、熱板・セン		長時間の	Miladi di Mala da 18 19 14
		水加減を間違えた 間違えた い		ッーセンリーに、こけつ いたごはんつぶ、米つぶ や水溝などがついている			よくほぐさなかった
こんなとき		12:38	14-15	13.23~25	——————————————————————————————————————	36	16
	かたすぎる	•	•	•	•	•	•
	やわらかすぎる	•	•	•	•	•	•
炊きあがった	生煮えになる	•	•	•	•		
こはんが	しんがある	•	•	•	•		
	おこげができる	•	•	•	•		
	ぬか臭い						
	蒸気がもれる	•		•	•		<u> </u>
炊飯中に	吹きこぼれる	•	•	•	•		
	炊飯時間が長い	•	•	•	•	•	

お調べいた	だくこと	バッキン類や内なべ		お湯(35℃以上)で	24-11/46 parts and		
参照ページ		の縁などにこげつい たごはんつぶ、米つ ぶなどがついている	充分洗米しなかった	の湯(35じ以上)で 洗米や水加減をした	洗米後、長時間 浸水させた	ふたが確実に 閉まっていない	再加熱を 3回以上行った
こんなとき		13-23~26	12	12	→ ····································	13-23~26	21.22
	かたすぎる					•	
	やわらかすぎる					•	
炊きあがった	生煮えになる						
ごはんが	しんがある						
	おこげができる	•	•	•	•		•
	ぬか臭い		•				
炊飯中に	蒸気がもれる	•				•	
	吹きこぼれる	•	•				
	炊飯時間が長い						

お調べいか	こととま		内なべの裏、熱板・セン ターセンサーに、こげつ			パッキン類や内なべ	
参照ページ			いたごはんつぶ、米つぶや水海などがついている	停電があった	よくほぐさなかった	の縁などにこげつい たごはんつぶ、米つ ぶなどがついている	充分洗米しなかった
こんなとき	: \	12:38	13.23~26	36	16	13-23~26	12
	におう		•	•			•
保温中の ごはんが	変色する		•		•	•	
210., 0.2	バサつく	•	•		•	•	
再加熱した	こはんかパサつく	•	•			•	

お調べいただくこと		再加熱を	12時間以上の	12時間以上の	白米以外を	最小炊飯量以下で	
参照ペーシ	,	3回以上行った	タイマーセットをした		保護した	保温または再加熱 した	冷やごはんの つぎ足しをした
こんなとき			Market a settled by		(4) (4) (4) (4) (4) (4)		
C70.8C.C		21.22	17-18	19-20	20	21.22	21.22
(D)=	におう		•	•	•	•	•
保温中の ごはんが	変色する	•		•	•	•	•
	バサつく	•		•	•	•	•
再加熱した	ごはんがバサつく	•				•	

お調べいが	とだくこと		しゃもじを入れた		炊きあかり直後の熱い	
参照ページ		ままで保温した	お手入れが不十分	Xさめかり画後の無い ごはんで再加熱した		
こんなとき		/,	19-20	23~26	21.22	
	におう		•	•		
保温中の こはんが	変色する		•			
	パサつく		•			
再加熱した	こはんがバサつ	><			•	

煮過的米飯、炊煮或保溫過程中的米飯出現異常時,請檢查以下事項。

檢查事項		米量及菜肴量。		内鍋底、電熱板。			
争照頁次		加水量不正確	食譜的選擇鐵級	中央傳感器上點 有飯渣、米粒和水濃等	内鋼變形	長時間停電	煮熟後的米飯 翻動得不均匀
下述情況時	;	12:38	14-15	13-23~26		36	16
	過硬	•	•	•	•	•	•
	過軟	•	•	•	•	•	•
煮後的米飯	夾生	•	•	•	•		
	有硬米芯	•	•	•	•		
	出現鍋巴	•	•	•	•		
	有米糠珠						
	蒸氣瀾泄	•		•	•		
炊煮過程中	溢出	•	•	•	•		
	炊煮時間長	•	•	•	•	•	

檢查事項		密封圖、内鍋		E 44 (47) E 40)		HERES EXE.	
∌照頁次		遊錄上等處點有 飯渣和米粒	大米淘洗得不乾淨	用熱水(超過35℃) 淘米或加入熱水	海米後長時間用 水浸泡	鍋蓋蓋得不壓	再加熱的次數 超過3次
下述情況時	\$	13-23~26	12	12		13-23~26	21.22
	過硬					•	
	過軟					•	
煮後的米飯	夾生						
	有硬米芯						
	出現鍋巴	•	•	•	•		•
	有米糠味		•				
	蒸氣漏泄	•				•	
炊煮過程中	溢出	•	•				
	炊煮時間長						

檢查事項		米量及菜肴量、	内鍋底、電熱板、			密封圖、内鍋	
参照頁次		*************************************	中央傳感器上粘 有飯渣、米粒和水滴等	長時間停電	煮熟後的米飯 翻動得不均匀	邊緣上等處粘有 飯渣和米粒	大米淘洗得不乾淨
下述情況時	4	12-38	13-23~26	36	16	13.23~26	12
	有味兒		•	•	10	10-20-20	•
保溫過程中 的米飯	變色		•		•	•	
的不取	乾硬	•	•		•	•	
遲過再加熱	热的米飯乾硬	•	•			•	

檢查事項		再加熱的次數					
多 照頁次		超過3次	定時器設定 超過12小時	持續保温 超過12小時	保溫白米 以外的食品	保溫或再加熱的 飯量少于最小限度	添加涼飯
下述情況	時	21.55	17~18	19-20	20	21.22	21.22
	有味兒		•	•	•	•	•
呆溫過程中 的米飯	變色	•		•	•	•	•
的不敢	乾硬	•		•	•	•	•
経過再加熱	熱的米飯乾硬	•				•	

検査事項				
●照頁次		飯勺放在鍋内保溫	保養不佳時	煮熟飯後立即加熱
下述情況時		19-20	23~26	21-22
	有味兒	•	•	
保温過程中 的米飯	變色	•		
的不惠	乾硬	•		
経過再加 額	的米飯乾碟			•

다 된 밥, 밥 짓기 중, 보온 중인 밥이 이상할 때에는, 다음을 조사하여 주십시오.

조사하여	주실 것	쌀의 양이나 속의	메뉴선택을	속 냄비의 뭐 - 얼판 -	속 냄비가		
참조 페이지		양, 물디증을 잘못했다	메뉴진역을 잘못했다	센터 센서에, 높이분 은 밥말, 쌀말, 포방 을 등이 붙어 있다	박 템미기 변형되어 있다	장시간의 정전이 있었다	잘 섞지 않았다
이번때		12:38	14-15	13.23~26	——————————————————————————————————————	36	16
	너무 꼬물꼬물하다	•	•	•	•	•	•
	너무 질다	•	•	•	•	•	•
다 된	열 역는다	•	•	•	•		
타이	속이 딱딱하다	•	•	•	•		
	늘어붙는다	•	•	•	•		
	쌀겨 냄새						
	증기가 샌다	•		•	•	<u> </u>	
발짓기중에	넘쳐 흐른다	•	•	•	•		
	밥 짓는 시간이 같다	•	•	•	•	•	

조사하여	주실 것	제킹큐나 속 냄비의	충분히 쌀을	대운물 (35°C 이상)	쌀을 씻은후,	Emol elalet	TITION SHALL
참조 페이	N \	대투리 중에 눌어붙은 박암, 쌓았 등이 불어있다	생지 않았다	도 쌀을 씻거나 끝대중을 했다	장시간 물에 담궜다	뚜껑이 확실히 달혀 있지 않다	제가열을 3획이상 했다
이럴때		the common of the first of some		25 au 14 sp. n. 3 p. 5 (3 p. 6).	Splanting to the control of the cont		
	너무 꼬물꼬들하다	13-23~26	12	12		13-23~26	21.22
	너무 질다					•	
다된	덜 익는다						
받이	속이 딱딱하다				-		
	늘이불는다	•	•	•	•		•
	쌀겨 냄새		•				
	증기가 샌다	•				•	
밥짓기중에	넘쳐 흐른다	•	•				
	밥 짓는 시간이 길다						

조사하여	주실 것	쌀의 앙이나 속의	속 냄비의 뒤 · 열판 · 센터 센서에, 높이불	장시간의 정전이		백김류나 속 냄비의	충분히 쌀을
참조 페이지		8, 2482	은 방압, 쌀알, 불방 은 방압, 쌀이 있다 을 등이 불어 있다	있었다	잘 섞지 않았다	대투리 등에 늘어붙은 박암, 쌀암 등이 불어있다	생지않았다
이럴때		12:38	13-23~26	36	16	13-23~26	12
	냄새가 난다		•	•			•
보온 중인 밥이	변색된다		•		•	•	
HOI	퍼석퍼석하다	•	•		•	•	
재가열한 부	라이 퍼석퍼석하다	•	•			•	

조사하여	주실 것	재기업을 3회이상	12시간이상	12시간이상 보은을	백미이오를	최소밥 짓기양	
참조 페이	N	#H	타이머서트를 했다	계속하고 있다	보은됐다	이하로 보은 또는 재가열했다	찬밥을 더했다
이럴 때		21-22	17·18	19-20	20	21-22	21.22
HO TO	냄새가 난다		•	•	•	•	•
보은 중인 밥이	변색된다	•		•	•	•	•
	퍼석퍼석하다	•		•	•	•	•
재가열한 법	이 퍼석퍼석하다	•				•	

조사하여	주실 것	주걱을 넣은서로		밥이된 직후의
참조 페이	N \	보온했다	손질이 불충분하다	뜨거운 밥으로 재가열했다
이럴 때		19-20	23~26	21-22
HO #01	냄새가 난다	•	•	
보온 중인 밥이	변색된다	•		
Moi	퍼석퍼석하다	•		
재가열한 법	이 퍼석퍼석하다			•

Troubleshooting 故障かな?と思ったら 出現故障時 /고장일까? 하고 생각이 되면

Check the following before requesting repair service. Contact the dealer where you purchased the product if the problem is not solved even though you have performed the actions.

CAUTION Never attempt to repair the rice cooker by yourself. Unauthorized repair may lead to a dangerous accident.

Symptom	Check point	Action	Refer to			
Rice hasn't been	Rice hasn't been cooked by preset time.	Set the current time correctly.	27			
cooked by preset time.	cos costang and is too long on page 20 and take the proper measures.					
Impossible to set the	Does "0:00" blink?	The lithium battery is dead. Contact the dealer where you purchased the product.	9			
timer.	Did you select the [mixed rice] or [sweet rice] menu?	You cannot cook [mixed rice] or [sweet rice] using the timer.	17			
	Did you set an inapplicable time?	Set time suitable to timer-controlled cooking.	17			
Display unit blurs.	Are scorch and rice grains stuck on the packing or brim of the inner pan?	Remove them entirely.	26			
	Is the outer surface of the inner pan wet?	Wipe the wet surface with dry cloth.				
Impossible to reheat.	A "beeping" alarm is generated when pressing the [Start] key.	Rice is cold. You cannot reheat rice of temperature below about 55°C.	21			
	Is the [Keep Warm] lamp off?	Press the [Keep Warm] key, and press the [Start] key then.	21.22			
	Water splashing sound (Only when cooking or steaming rice)	This is not a defect.				
Sound is heard during cooking, steaming.	"Click-click" sound	Microcomputer's sound. This is not a defect.	19			
cooking, steaming, warming or reheating rice.	"Splash" sound (Only when keeping rice warm)	It is generated by the metallic parts, which contract due to heat. It is not a defect.	19			
····	A noise quite different from the above is heard.	Contact the dealer where you purchased the product.	_			
A "beeping alarm" is generated when pressing the [Start] key, [Keep Warm] key.	Is the inner pan set correctly? Set the inner pan correctly.		13			
A "beeping alarm" is generated when presetting time for timer cooking.	It is generated if you do not touch any keys in 30 seconds after pressing the [Timer]key.	Set time immediately after pressing the [Timer] key.	18			
mpossible to cancel even by pressing the [Cancel] key.	Do you press the [Cancel] key longer and stronger than other keys? Press the key until a "beep" is generated.		11			
Pressing the Hour or Min key does not establish the time setting mode.	Do you press the [Hour] or [Min] key longer and stronger than other keys? The rice cooker does not enter the tir mode unless you press the [Hour] or about a second.		27			
Water or rice has entered the rice cooker body.	Water or rice may cause trouble. Contact the deal	er where you purchased the product.	_			
The [Keep-Warm] lamp illuminates.	Check whether you chose the [Porridge] menu.	With this menu, the cooked rice becomes sticky or gooey. We recommend that you serve the rice immediately.	19			
Keep warm time elapsed blinks.	Do you continue keeping the rice warm for 12 hours or more?	When the keep warm time exceeds 12 hours, [12] blink, indicating that the rice has been kept warm too long.	20			
The stored current time, preset time and warm keeping time elapsed are lost when the AC cord is unplugged.	Does "0:00" blink when plugging the AC cord?	The lithium battery is dead. Contact the dealer where you purchased the product.	9			
Continuous "tweet" or "beeping" is heard.	Is Errdisplayed in the display unit?	The rice cooker is faulty. Unplug the AC cord, and contact the dealer where you purchased the product.	_			
	Check whether you pulled the power cord beyond the colored mark.	Please contact the shop where you purchased the product.	11			
Continuous "tweet" or "beeping" is heard. Is Erdisplayed in the display unit? The power cord does The rice cooker is faulty. I and contact the dealer whe product. Check whether you pulled the power cord beyond the colored mark. Please contact the shop the product.		Remove the dust. Correct the jamming or twisting of the cord.	11			
Pressing a key causes	Is the AC cord plugged to the AC outlet?	Plug the AC cord to the AC outlet securely.	4.13			
no reaction of the rice cooker.	Is Err displayed in the display unit?	The rice cooker is faulty. Unplug the AC cord, and contact the dealer where you purchased the product.				
	Is the [Keep Warm] lamp on?	Press the 「Cancel」key to cancel warm keeping. Then, retry operation.	13			
Smells of resin.	Do you begin to use the rice cooker first?	Such smell will vanish as you use the rice cooker.				
Plastic parts have stripes or waves.	Such stripes and waves are produced when formi	ng resin. They cause no harm in practical use.	_			

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注意 ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

こんなときは	ここを確認して	こう処理してください	参照 ベージ	
セットした時刻に	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットしてください。	27	
炊きあがっていない	29ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処	理してください。		
	表示時間が「O:00」で点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談ください。	9	
タイマーセットできない	「mixed rice」「sweet rice」のメニューを選択していませんか。	「mixed rice」「sweet rice」のタイマー炊飯できません。	17	
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯してください。	17	
表示部がくもる	バッキン類や内なべの縁に、こげついた ごはんつぶ、米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除いてください。	26	
	内なべの外側がぬれていませんか。	ませんか。 乾いたフキンでふき取ります。		
再加熱できない	「Start」を押したら、「ビビビ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55℃以下の ごはんは再加熱できません。	21	
中が飛んであり	「Keep Warm」が消えていませんか。	「Keep Warm」キーを押してから、 「Start」キーを押してください。	21.22	
	水のはじける音。(炊飯中・むらし中のみ)	故障ではありません。	_	
炊飯中・むらし中・	「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。故障ではありません。	19	
保温中・再加熱中に 音がする	「ピチピチ」という音。(保温中のみ)	熱により金属が収縮してこすれ合う音です。 故障ではありません。	19	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。		
「Start」「Keep Warm」 キーを押すと「ピピピ」と 音がする	内なべが正しくセットされていますか。	内なべを正しくセットしてください。	13	
タイマー炊飯の予約を しているときに、 「ピピピ」と音がする	「Timer」を押してから、30秒間 何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行ってください。		
「Cancel」キーを押しても、 取り消せない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「ビッ」と音がするまで押してください。	11	
時刻合わせの際、 「Hour」または「Min」キーを 押しても時刻セットモード にならない	他のキーよりも長めに確実に押していますか。	「Hour」または「Min」キーを約1秒押し続けなければ、 時刻セットモードになりません。	27	
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にごれ	目談ください。	_	
保温ランプが点滅する	おかゆのメニューを選択していませんか。	そのままにしておきますと、のり状になったりべたつい たりしますので、お早めにお召し上がりください。	19	
保温経過時間が 点滅する	12時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が12時間を超えると、「12」が点滅して お知らせします。	20	
差し込みブラグを 抜くと、現在時刻や 予約時刻、保温終過 時間の記憶が消える	ブラグを差し込んだときに、表示部に 「0:00」 が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店にご相談ください。	9	
「ビーーー」と資が 鳴り続けたり、 「ビビビビビビー」と いう音がする	表示部に「FFF」が表示されていませんか。	本体の異常です。差し込みプラグを抜いた後、 お買い上げの販売店にご相談ください。		
##25つ いんで	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。		
電源コードが 巻き込まれない	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まった りしていませんか。	ゴミを取り除いてください。 絡まりやねじれを直してください。	וו	
I	差し込みブラグがコンセントに差し込まれていますか。	差し込みブラグを、コンセントに確実に 差し込んでください。	4.13	
キーを押しても 反応しない	表示部に「F・・」が表示されていませんか。	本体の異常です。差し込みブラグを抜いた後、 お買い上げの販売店にご相談ください。	-	
IXIGU/601	保温ランプが点滅していませんか。	「Cancel」キーを押し、保温を取り消してから 操作してください。	13	
樹脂などのにおいがする	使いはじめたばかりではありませんか。	で使用とともに少なくなります。	_	
プラスチック部分に 線状や波状の簡所がある	これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使	用上の品質に支障はありません。	_	

在委託修理之前,請檢點以下事項。 檢點處理後如不能復原,請惠詢經銷店。

注意 禁止自行修理以免發生危險。檢點處理後如不能復原,請惠詢經銷店。

	宗正白1718年以无设工心概。 像和处理	主发州个化设尽, 前总问经明后。			
出現以下情況時	檢查此處	照此處理	多照頁》		
不能按設定的時間煮熟飯	現在時間的設定是否正確。	矯正確設定時間。	27		
个能这双是的特別無無數	確認第30頁中「炊煮時間過長」一項後,作適當處理。				
	顯示時間「0:00」不閃爍。	鋰電池耗盡。請惠詢經銷店。	9		
不能設定定時器	是否選擇食譜中的「mixed rice」「sweet rice」了。	「mixed rice」「sweet rice」不能使用定時器。	17		
	是否選擇不能使用定時器的時間了。	請再可設定定時器的時間内進行定時炊煮。	17		
顯示窗模糊不清	密封圖或內鍋邊緣是否粘有飯渣和米粒。	請清除乾淨。	26		
	内銷的外側是否有水。	用乾抹布擦乾。	13		
不能再加熱	按「Start」鍵後會発出「嗶嗶嗶」的報警音。	米飯變冷。不能重新加熱低於55℃左右的米飯。	21		
T BUTTWENT	「Keep Warm」燈是否熄滅、	先按「Keep Warm」鏡,再按「Start」鏡。	21.22		
	煮飯過程中水沸騰的聲音。(僅限於炊煮、蒸煮過程中)	不是故障。	-		
煮飯、蒸煮、保溫、	「勢唳勢嚓」聲	微型計算機的控制音。不是故障。	19		
煮飯、茶煮、味温、 再加熱過程中發出聲音	「滴嗒滴嗒」聲(僅限於保溫過程中)	金屬受熱收縮時発出的摩擦聲音。不是故障。	19		
	發出與上述截然不同的聲音	請惠詢經銷店。			
按下「Start」, 「Keep Warm」鍵後, 発出「嗶嗶嗶」聲	「Start」, ep Warm」鍵後, 內鍋是否未正確放入 請正確地放入內鍋		13		
預約定時炊煮時發出 「嗶嗶嗶」的聲音	按「Timer」鍵後,30秒之內不操作時將發出 蚌鳴音提醒。		18		
按「Cancel」鍵 也不能取消。	按鍵時間是否超過其他鍵。	持續按鍵直到発出「嗶」聲爲止。	11		
調對時間時,即使按 「Hour」或「Min」鍵 也不能進入時間設定模式	按鍵時間是否超過其他鍵。	如按「Hour」或「Min」鏡未持續 1 秒鐘左右的話, 將不能進入時間般定模式。	27		
電飯鐰主體内浸水 或進入米粒	會導致故障,請惠詢經銷店。	導致故障,請惠詢經銷店。			
保溫燈閃滅體	是否選擇「稀飯」菜單。	放置不理會變成糊狀或黏稠,請早食用。	19		
保溫經過時間閃爍	保溫時間是否超過12小時。	保温時間超過12小時時,「12」閃爍予以提示。	20		
拔下電源插頭後, 現在時間和預約時間以 及保溫經過時間的記憶消失。	插入電源插頭後,顯示窗上「0:00」是否閃爍。	鍵電池耗盡。 請惠的經銷店。	9		
「暉―」持續鳴響 或發出「喋喋喋嘽喋壞…」 的聲音	顕示窗上是否顯示 Err 。	電飯鍋主體異常。故下電源插頭,銷惠詢經銷店。	_		
,	電源線是否拉出超過色帶	請拔下插頭治蔣原購買商店			
電源線無法捲入	電源線是否糾纏,扭曲,堆積了灰塵	請清除灰塵,解開糾纏或扭曲	11		
	是否插入電源插頭。	請播好電源播頭。	4.13		
按鏈失量	顕示窗上是否顯示 E ァァ・	電飯鍋主體異常。拔下電源插頭,搪惠詢經銷店。			
	保溫燈是否點亮。	按「Cancel」鍵,取消保溫後再重新操作。	13		
有樹脂等的味道	是否是剛開始使用。	伴隨使用將會逐漸消失。			
塑料部分出現錢狀 或波狀的條紋。	這是樹脂成形時出現的錢狀和波狀條紋痕跡。 不是質	量問題,不影響使用。			

IN CASE OF POWER FAILURE 停電があったとき

停電時 / 정전이 있었을 때

수리를 의뢰하기 전에, 다음의 점을 조사하여 주십시오. 하기의 점검·처치를 해도 개선되지 않을 때는, 구매하신 판매점에 상담해 주십시오.

	1					
<u>∕</u> !\ 주의	직접 하시는	수리는,	위험하므로	절대로	하지말아	주십시요.

<u>/!</u> 주의	직접 하시는 수리는, 위험하므로	절대로 하지말아 주십시요.	
이런 때는	여기를 확인하고	이렇게 처리하여 주십시오	참조 페이지
세트한 시간에 밥이	현재의 시간이 정확하게 세르되어 있습니까?	시간을 정확하게 세트하여 주십시오.	27
안되어 있다	31 페이지의[발 짓는 시간이 길다]의 항목을 확인하고,	처리하여 주십시오.	
타이머세트가	표시시간이(0:00)로 깜박거리고 있지 않습니까?	리듬전지를 다 썼습니다. 구매하신 판매점에 상담해 주십시오.	9
안된다	[mixed rice] [sweet rice]의 때뉴를 선택 하고 있지 않습니까?	「mixed rice」「sweet rice」은 타이머 밥짓기를 할 수 없습니다.	17
	타이머 세트를 할 수 없는 시간을 선택하고 있지 않습니까?	타이머 세르가 가능한 시간에 타이머 밥짓기를 해주십시오.	17
표시부가 흐려진다	패킹류나 속 냄비의 테두리에, 늘은 밥알이나, 쌀알 등이 불어있지 않습니까?	깨끗히 제거하여 주십시오.	26
	속 냄비의 바깥쪽이 젖어있지 않습니까 ?	마른 행주로 닦아 주십시오.	13
재가열이 안된다	「Start」키를 누르면, [리티티]하고 경고 소리가 난다.	밥이 식어 있습니다. 약55℃ 이하의 받은 제가열할 수 없습니다.	21
제기들이 한단되	「Keep Warm」까져있지 않습니까?	「Keep Warm」키를 누르고 나서,「Start」키를 눌러 주십시오.	21.22
밥 짓기 중ㆍ	물이 뛰는소리. (밥 짓기・똠돌이기 때만)	고장이 아닙니다.	_
음 것기 중 음돌이기 중·보온	[따딱 똑똑]하는 소리.	마이콤제어의 소리입니다. 고장이 아닙니다.	19
중·재가열 중에 소리가 난다	[팔팔]하는 소리. (보온증만)	열에의해 금속이 수축하여 문지르는 소리입니다. 고장이 아닙니다.	19
그녀가 한다	상기의 소리와는 전혀 다른 소리가 난다.	구매하신 판매점에 상담해 주십시오.	
「Start」「Keep Warm」키를 누르면, [빼빼빼]하고 경고 소리가 난다	내술은 바르게 설치되어 있습니까?	내술을 바르게 설치해 주십시오.	13
타이머 밥 짓기의 예약을 하고 있을 때에, [뼈뼈뼈]하고 소리가 난다	「Timer」키를 누르고 나서, 약30초간 아무것도 하지않으면 소리로 알려줍니다.	계속하여 타이머 세트를 해주십시오.	18
「Cancel」 키를 눌러도, 취소가 안된다	다른 키보다도 길게 꼭 누르고 있습니까?	「뗏」하고 소리가 날 때까지 눌러 주십시오.	11
시간맞춤 때, [Hour]또는 [Min]키를 눌러도 시간세쁘 모드로 되지않는다	다른 키보다도 길게 꼭 누르고 있습니까	「Hour」또는 「Min」키를 약1초 계속 누르지 않으면, 시간세트 모드로 되지 않습니다.	27
용체내에, 물이나 쌀이 들어와 버렸다	고장의 원인이 되므로, 구매하신 판매점에 상담해 주실	U시오.	_
보온 램프가 점열한다.	즉 메뉴를 선택하지 않았습니까?	그대로 두면 풀처럼 굳어 불으므로 가능한 빨리 드십시오.	19
보온경과 시간이 깜박거린다	12시간이상, 계속 보온하고 계시지 않습니까?	보은시간이 12시간을 넘으면, [12] 깜박거려 알려줍니다.	20
플러그를 빼면, 현재시간이나 예약시간, 보은 경과시간의 기억이 꺼진다	플러그를 꽂았을 때, 표시부에 [0:00]가 깜박거리고 있지 않습니까?	리듬전지를 다 썼습니다. 구매하신 판매점에 상담해 주십시오.	9
[미이이이]하고 소리가 계속되거나, [삐삐삐삐삐삐…] 하는 소리가 난다	표시부에 문으로가 표시 되어 있지 않습니까?	몸체에 이상이 있습니다. 플러그를 뺀후, 구매하신 판매점에 상담해 주십시오.	_
	전원코드를 칼라 테이프 이상 잡아당기지 않았습니까?	구입하신 판매점에 상담해 주십시오.	
전원 코드가 감겨 들어가지 않는다.	전원코드가 엉키거나, 꼬이거나, 이물질이 끼어있지 않았습니까?	이물질을 제거해 주십시오. 엉킴이나 꼬임을 바로잡아 주십시오.	11
	플러그가 콘센트에 꽂혀 있습니까?	플러그들, 콘센트에 꼭 꽂아 주십시오.	4.13
키를 눌러도 반응하지 않는다	표시부에 문 근 가 표시되어 있지 않습니까?	용체에 이상이 있습니다. 플러그를 변후, 구매하신 판매점에 상담해 주십시오.	
	보은 램프에 붙이 켜져 있지 않습니까?	「Cancel」키를 늘려, 보온을 취소하고나서 조작하여 주십시오.	13
수지 등의 냄새가 난다	처음 쓰기시작하지 않으셨습니까 ?	사용하시면 적어졌니다.	
플라스릭 부분에 선이나 물결모양이 생길 수 가 있다	이것은 수지 성형 때에 발생하는 선이나 물결모양의 혼	적입니다. 사용상의 품질에는 지장이 없습니다.	

(If the electric current is cut off, the rice cooker resumes its functions normally after power is supplied again.)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Condition where current is cut off	When power is supplied again
When setting the timer	The timer works without troubles. (If a power failure lasts long and the preset time has passed, the rice cooker begins to cook rice immediately.)
When cooking (or reheating) rice	The rice cooker continues cooking (or reheating) rice.
During normal warm keeping	The rice cooker continues normal (or moist) warming.

(万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。)

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	通常保温を続けます。

(即使萬一発生停電,待來電後也不會影響各部功能的正常運轉。)

下述情況発生停電時	再次通電後
設定時器時	定時器照常運轉。(停電時間過長,超過所設定的時間時,通電後立即開始炊煮。)
炊煮(再加熱)過程中	繼續炊煮(再加熱)。
保溫過程中	繼續普通保溫。

(만일 정전이 있었어도 다시 불이 오면 기능은 정상으로 됩니다)

이런 때에 정전이 되면	다시 불이 오면
타이머세트중	그대로 타이머가 작동합니다. (정전한 시간이 길어서, 세트시간이 넘었을 때에는, 곧 밥짓기를 시작합니다.)
밥짓기 (제가열) 증	밥짓기 (재가열) 를 계속합니다.
통상보온중	통상보은 올 계속합니다.

STANDARD COOKING TIME 炊飯時間の目安 煮飯所需時間/밥짓는 시간의 표준

Menu Size	Plain	Quick	Rinse-free rice	Germinated Brown rice	Porridge	. Brown rice	Mixed rice	Sweet rice
1.0L type	55~42min.	45~30min.	57~42min.	59~44min.	70~60min.	70~60min.	50~38min.	35~25min.
1.8L type	60~45min.	47~35min.	60~45min.	60~49min.	75~60min.	70~60min.	55~41min.	37~27min.

メニューサイズ	白米	早炊き	無洗米	発芽玄米	おかゆ	玄 米	炊込み	ಕ೭ರ
1.0L (5.5合) タイプ	55~42分	45~30 分	57~42 3)	59~44 分	70~60分	70~60 分	50~38分	35~25分
1.8L(1升) タイプ	60~45 分	47~35 分	60~45 分	60~49分	75~60 分	70~60分	55~41分	37~27分

食譜	白米	快煮	免洗米	発芽糙米	糖米	稀飯	什錦飯	糯米飯
1.0公升 (5.5量杯)型	55~42分鐘	45~30分鐘	57~42分鐘	59~44分鐘	70~60分鐘	70~60分鐘	50~38分鐘	35~25分鐘
1.8公升 (5.5量杯)型	60~45分鐘	47~35分鐘	60~45分鐘	60~49分鐘	75~60分鐘	70~60分鐘	55~41分鐘	37~27分鐘

사이즈	40	빨리 짓기	청걸미	발아 현미		현미	야제발	香料
1.0 L (5 5합) 타이프	55~42분	45~30분	57~42분	59~44분	70~60분	70~60분	50~38본	35~25₩
1.8 L (1되) 타이프	60~45분	47~35분	60~45분	60~49분	75~60분	70~60분	55~41분	37~27분

SPECIFICATION 仕様 規格 /사양

Size/サイズ/尺寸/ Alol조					1.0L (5.5) type		1.8L(10) type	
	s	В	S	A/B				
Power s	ource 電源	電源	전원			AC:Loca	Voltage	
Power consumption 消費電力	Cooking	炊飯時	炊煮時	발지을 때	661W		964W	
耗電量 소비전력	Keeping warm	保温時	保温時	보온 패	25W		34W	
Cooking capacity (cups) 炊飯容量 (カップ) 煮飯容量(量杯) 甘 又는 号号(贄)	Plain rice	白米	白米	ब्रोटी	0.18~1.0(1~5.5)		0.36~1.8(2~10)	
	Rinse-free rice	無洗米	免洗米	청결미	0.18~1.0(1~5.5)		0.36~1.8(2~10)	
	Germinated Brown rice	発芽玄米	発芽玄米	받아 원미	0.18~0.63(1~3.5)		0.36~1.08(2~6)	
	All porridge	全がゆ	整鍋米粥	쥭	0.09~0.27 (0.5~1.5)		0.09~0.45 (0.5~2.5)	
	Half porridge	五分がゆ	半鍋米粥	되직한 즉	0.09 (0.5)		0.09~0.27(0.5~1.5)	
	Brown rice	玄 米	糙米	현미	0.18~0.63(1~3.5)		0.36~1.08(2~6)	
	Mixed rice	炊込み	什錦飯	야체밥	0.18~0.54(1~3)		0.36~1.08(2~6)	
	Sweet rice	おこわ	糯米小豆飯	삼밥	0.18~0.54(1~3)		0.36~1.08(2~6)	
Outside dimensions (Approximate values in cm) 外形寸法(約cm) 外形尺寸(約厘米) 외형치수(약ta)	Width	幅	東	4	24.4	24.4	27.4	27.4
	Depth	奥行	長	안길이	33.5	33.5	36.3	36.3
	Height	高さ	髙	높이	22.0	21.6	26.3	24.7
Welght (Approximate values i	n kg) 本体質量(#	ýkg) tř	销質量(的公斤)	몸체질량 (약kg)	3.2	3.0	4.0	3.9/3.7